

NỘI DUNG

01	4	CÁCH SỬ DỤNG
	4	Bảng điều khiển
	7	Làm mềm nước
	8	Chuẩn bị rửa và cách để bát đĩa
	11	Chức năng của Nước trợ xả và Muối tái sinh
	12	Nạp nước trợ xả vào khay chứa
02	13	Nạp muối tái sinh vào khay chứa
	14	LẬP TRÌNH MÁY RỬA BÁT
	14	Bảng Chu kỳ rửa
	15	Bắt đầu một Chu kỳ rửa
03	15	Thay đổi Chương trình giữa một Chu kỳ rửa
	16	Quên không cho một số bát đĩa vào?
04	17	MÃ LỖI
	18	THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bột rửa bát sinh học Satos

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950


www.Satos.vn

LƯU Ý

- Nếu bạn không thể tự giải quyết được vấn đề, hãy yêu cầu trợ giúp từ chuyên viên kỹ thuật.
- Theo chính sách phát triển sản phẩm, nhà sản xuất có thể nâng cấp hoặc thực hiện sửa đổi sản phẩm mà không cần thông báo trước.
- Sau khi sản phẩm được nâng cấp hoặc sửa đổi, nhà sản xuất hoặc nhà phân phối sẽ cung cấp cho bạn sách hướng dẫn sử dụng mới.

SƠ LƯỢC

Vui lòng đọc nội dung tương ứng trên hướng dẫn sử dụng để biết phương thức vận hành chi tiết.

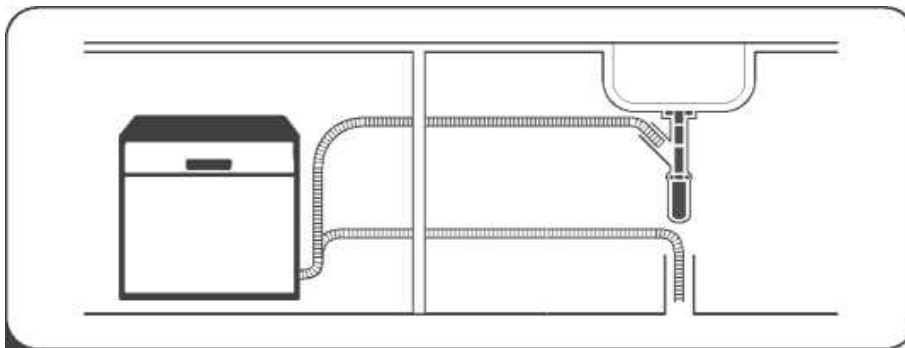


1 Lắp đặt máy rửa bát


(Chi tiết xem phần 5 “ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT” trong PHẦN I: Phiên Bản Thường)



2 Gạt hết thức ăn thừa trên bát đĩa trước khi cho vào máy

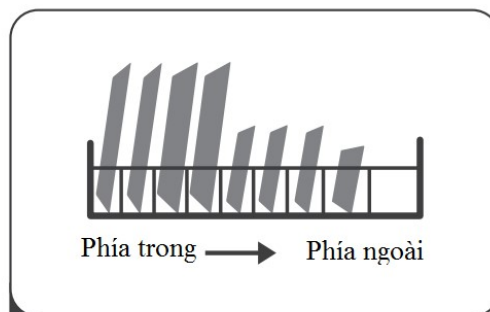

3 Kéo giá đựng ra rồi cho bát đĩa để rửa vào

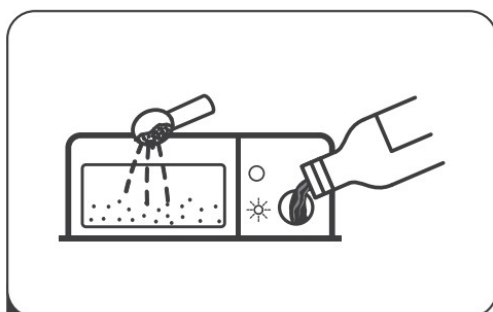


4 Cho chất tẩy rửa vào



5 Chọn chế độ rồi khởi động máy

CÁCH SỬ DỤNG

Bảng Điều Khiển

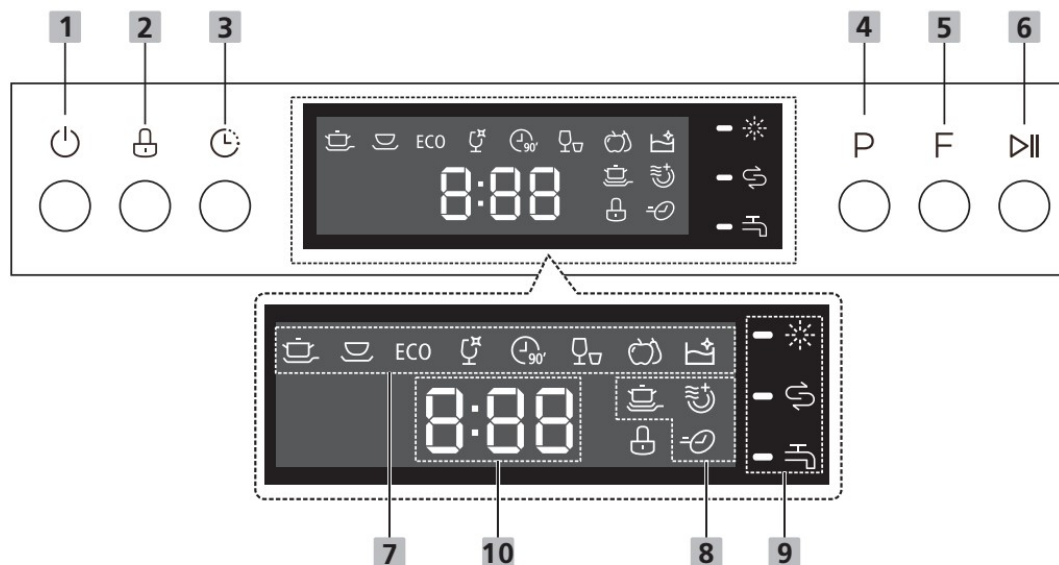

Vận hành (Nút ấn)

1 Khởi động	Nhấn nút này để bật máy và đèn sẽ sáng lên
2 Chế độ an toàn	Cho phép bạn khóa các nút ấn trên bảng điều khiển - trừ nút Khởi động - vì vậy trẻ em sẽ không thể tự tiện khởi động các chức năng khác. Khi nhấn nút này, chỉ báo tương ứng sẽ sáng.
3 Rửa chậm	Nhấn nút này để kéo dài thời gian rửa. Bạn có thể cài đặt thời gian lên đến 24h. Mỗi lần nhấn tương ứng với 1h
4 Chế độ rửa	Nhấn nút này để chọn chế độ rửa thích hợp, chỉ báo chế độ được chọn sẽ sáng
5 Chức năng	Nhấn nút này để chọn một chức năng, khi chọn đèn chỉ báo tương ứng sẽ sáng

****BỘT RỬA BÁT SINH HỌC SATOS****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

****www.Satos.vn****

6 Khởi động / Tạm dừng	Để bắt đầu khởi chạy những chương trình đã chọn hoặc tạm dừng khi máy đang hoạt động
----------------------------------	--

Hiển thị

7 Chọn chương trình	 Rửa mạnh Đối với đồ sành sứ hoặc xoong, chảo, bát đĩa nặng có vết bẩn khó tẩy hoặc vết bẩn khô
	 Rửa thường Đối với vật dụng dính các chất bẩn thông thường, chẳng hạn như nồi, đĩa, ly và chảo bẩn nhẹ.
	ECO Sinh học Đây là chương trình tiêu chuẩn, phù hợp làm sạch vết bẩn thường. Đây cũng là chương trình hiệu quả nhất trong tiêu thụ năng lượng và nước tùy theo vật dụng rửa.
	 Đồ thủy tinh Dành cho đồ sành sứ và thủy tinh bẩn nhẹ
	 90 phút Chế độ rửa nhanh đối với đồ có vết bẩn thông thường
	 Sạch nhanh Rút ngắn thời gian rửa đối với vật dụng có vết bẩn nhẹ mà không cần sấy khô
	 Rửa hoa quả Để rửa vỏ ngoài trái cây có kích thước nhất định, chẳng hạn như táo, nho. Không thích hợp cho các loại trái cây có vỏ mềm, chẳng hạn như dâu tây.
	 Tự làm sạch Chương trình này cho phép máy rửa bát tự rửa sạch hiệu quả

Bột rửa bát sinh học Satos

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 / 0974 750 950

www.Satos.vn

Hiển thị

8 Chỉ báo chức năng	 Sạch sâu Đối với vết bẩn cực kì khó tẩy rửa  Khô hoàn toàn Cho phép sấy khô bát đĩa 1 cách triệt để  Tăng tốc Rút ngắn thời gian rửa
9 Chỉ báo cảnh báo	 Trợ xả Nếu nút "  " sáng, có nghĩa là nước trợ xả đang ở mức thấp, cần được nạp thêm vào  Muối rửa Nếu nút "  " sáng, có nghĩa là lượng muối rửa đang hết, cần đổ thêm vào  Vòi xả nước Nếu nút "  " sáng, có nghĩa là vòi nước đã tắt
10 Màn hình	Để hiển thị thời gian nhắc nhở và thời gian kéo dài, mã lỗi.

****Bột rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn

Làm Mềm Nước

Dựa vào bảng chỉ số thể hiện độ cứng của nước.

Hệ thống làm mềm nước giúp loại bỏ các chất cặn bẩn ra khỏi nước, các chất gây cản trở đến hoạt động của thiết bị.

Càng nhiều cặn bẩn nước càng cứng.

Chất làm mềm nước được điều chỉnh tùy thuộc vào độ cứng của nước tùy nơi ở. Liên hệ với cơ quan cấp nước tại nơi bạn ở để được tư vấn về độ cứng của nước.

Điều chỉnh lượng muối sử dụng

Máy rửa bát được thiết kế cho phép điều chỉnh lượng muối tiêu thụ dựa trên độ cứng của nước được sử dụng. Điều này nhằm mục đích tối ưu hóa và tùy chỉnh mức tiêu thụ muối. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để điều chỉnh mức tiêu thụ muối.

1. Bật thiết bị;
2. Nhấn nút Khởi động/Tạm dừng trong hơn 5 giây để khởi động hệ thống làm mềm nước trong vòng 60 giây sau khi thiết bị được bật;
3. Nhấn nút Khởi động/Tạm dừng để chọn chế độ phù hợp với độ cứng của nước tại nơi mình ở theo thứ tự sau: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
4. Nếu không có bất kỳ hoạt động hay thao tác nào trong năm giây, máy sẽ thoát khỏi chế độ cài đặt, chuyển sang chế độ chờ

ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC		Cài đặt mức làm mềm nước	Thông số
°dH ¹⁾	Mmol/l ²⁾		
0 - 5	0 - 0.9	1	H1
6 - 11	1.0 - 2.0	2	H2
12 - 17	2.1 - 3.0	3	H3
18 - 22	3.1 - 4.0	4 *	H4
23 - 34	4.1 - 6.1	5	H5
35 - 45	6.2 - 8.0	6	H6

1) Bảng đo độ cứng của nước do Đức cung cấp

2) millimol, đơn vị quốc tế trong đo độ cứng của nước

* do nhà sản xuất thiết lập



Tham khảo phần 3 " Nạp muối vào bộ phận làm mềm nước" ở
Phân I: Phiên bản thường, nếu máy rửa bát thiếu muối

LƯU Ý:

Nếu model máy của bạn không có bộ phận làm mềm nước, bạn có thể bỏ qua phần này.

Bộ phận làm mềm nước

Độ cứng của nước thay đổi theo từng nơi. Nếu dùng nước cứng trong khi sử dụng máy rửa bát, các chất cặn bẩn sẽ đọng lại trên bát đĩa và vật dụng.

Sản phẩm này được trang bị một máy làm mềm nước, sử dụng một thùng chứa muối được thiết kế đặc biệt để loại bỏ vôi và cặn bẩn khỏi nước.

CHUẨN BỊ VÀ XẾP BÁT ĐĨA

- Xem xét mua đồ dùng được xác định là máy rửa chén.
- Đối với các mục cụ thể, chọn chương trình có nhiệt độ thấp nhất có thể.
- Để tránh hư hỏng, không lấy kính và dao kéo ra khỏi máy rửa chén ngay sau khi chương trình kết thúc.

Đối với rửa dao kéo/bát đĩa

Các vật dụng không phù hợp sử dụng

- Đồ dùng làm bằng gỗ, đồ cổ, đồ trang trí
- Đồ dùng bằng nhựa không chịu nhiệt
- Dao kéo cũ có phần gắn, nối bằng keo không chịu nhiệt
- Dao kéo, bát đĩa đã vỡ được gắn lại
- Đồ dùng bằng thiếc, đồng
- Pha lê
- Vật dụng bị gỉ
- Đĩa gỗ
- Các vật dụng làm từ sợi tổng hợp

****Bột rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn

Hạn chế rửa

- Một số loại đồ thủy tinh bị đục sau khi nhiều lần rửa
- Các đồ dùng bằng nhôm, bạc bị phai màu trong khi rửa
- Một số đồ tráng men có thể bị mất lớp men sau nhiều lần rửa

Khuyến nghị trong quá trình rửa

Loại bỏ thức ăn thừa trên bát đĩa, ngâm mềm phần thức ăn cháy bị dính vào chảo trước khi cho vào máy rửa bát.

Để máy hoạt động hiệu quả nhất, nên làm theo đúng các hướng dẫn trong sách.

(Các tính năng và mẫu mã giỏ đựng dao kéo và các giỏ khác trong sách có thể khác với sản phẩm thực.)

Đặt vật dụng vào máy rửa bát theo cách sau:

- Các vật dụng như chén, ly thủy tinh, xoong/chảo, vv đều quay mặt xuống dưới.
- Các vật dụng có bề mặt cong hoặc có hốc, nên đặt nằm nghiêng để nước có thể chảy ra.
- Tất cả đồ dùng phải chồng khít lên nhau, không để bị lỏng và lật ngửa ra.
- Xếp đồ dùng sao cho không cản trở vòng quay của vòi phun trong quá trình rửa.
- Để các đầu hờ của các vật dụng chứa đựng như ly, cốc, chảo vv chúc xuống dưới tránh nước tụ trong lòng cốc.
- Không được để lẫn bát đĩa, dao kéo hay chồng lên nhau.
- Để tránh đồ vỡ, không nên để các vật dụng bằng thủy tinh sát nhau.
- Giá đỡ trên được thiết kế dành cho vật dụng nhẹ, dễ vỡ như ly thủy tinh, cốc cà phê, chén trà.
- Dao có lưỡi dài không được để thẳng đứng trong khay rửa, sẽ gây nguy hiểm!
- Các đồ dao kéo dài và hoặc sắc nhọn như dao cắt phải được đặt theo chiều ngang để trong giá đỡ trên.
- Không nên để máy rửa bát quá tải, gây ảnh hưởng đến chất lượng rửa và khả năng tiêu thụ năng lượng của máy.

LƯU Ý:

Các vật kích cỡ quá nhỏ không nên cho vào máy rửa bát vì chúng rất dễ lọt qua khe của giỏ đựng.

Lấy đồ ra khỏi máy

Lấy đồ từ giỏ dưới ra trước để tránh việc nước từ giỏ trên rơi xuống các đồ dùng ở giỏ dưới.

CẢNH BÁO



Đồ rất nóng! Nên đợi 15 phút sau khi máy kết thúc rửa rồi mới lấy đồ ra để tránh bị bỏng


Cho đồ vào giỏ trên

Giỏ trên dùng để đựng các vật dụng nhỏ và nhẹ hơn như ly thủy tinh, cốc cà phê, chén trà và đĩa lót tách, cũng như đĩa đựng thức ăn, bát nhỏ và chảo nông (miễn là chúng không quá bần). Sắp xếp các vật dụng sao cho không chặt chẽ để không bị dịch chuyển do nước phun.



Cho đồ vào giỏ dưới

Đặt các vật dụng lớn và nhiều vết bẩn khó tẩy nhất vào giỏ dưới, ví dụ như nồi, chảo, nắp đáy, khay đựng thức ăn, như hình bên. Nên đặt nghiêng các khay đựng thức ăn để tránh chặn vòng quay của vòi phun từ trên xuống. Đường kính tối đa khuyến dùng đối với các khay thức ăn đặt phía trước khay đựng chất tẩy rửa là 19 cm.

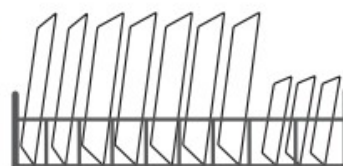

Ngăn chứa dao kéo và các đồ sắc nhọn

Dao kéo nên được đặt trong ngăn chứa riêng và xếp theo phương nằm ngang, tránh xếp chồng chéo lên nhau làm giảm hiệu suất rửa.

⚠ WARNING



Không được để bất kỳ vật dụng nào lọt qua khe của giỏ đựng
Đối với các vật dụng sắc nhọn, phải để đầu sắc xuống dưới



Để đạt hiệu quả tối ưu, tham khảo cách để vật dụng vào trong giỏ theo hướng dẫn trong phần cuối của Phần I: Phiên bản thường

Chức năng của Nước trợ xả và Muối tái sinh

Nước trợ xả được xả ra trong lần tráng nước cuối cùng để ngăn không cho nước đọng thành giọt, ngăn chúng không để lại các đốm và vết trên bát đĩa. Nước trợ xả còn hỗ trợ quá trình sấy khô bằng cách làm cho nước chảy khỏi bề mặt bát đĩa. Máy rửa bát này được thiết kế sử dụng chất làm bóng dạng lỏng.

⚠ WARNING

Chỉ sử dụng các loại Nước trợ xả có thương hiệu cho máy rửa bát. Không được pha bất kỳ chất nào khác vào Ngăn đựng Nước trợ xả (ví dụ như chất làm sạch máy rửa bát, Muối tái sinh dạng lỏng).

Khi nào cần đổ thêm Nước trợ xả vào Ngăn đựng

Trừ khi đèn báo hiệu Nước trợ xả (☼) trên bảng điều khiển sáng lên, bạn có thể ước tính số lượng Nước trợ xả từ màu của Chỉ báo mức Nước trợ xả nằm bên cạnh nắp đầy. Khi hộp chứa Nước trợ xả đầy, đèn báo sẽ hoàn toàn trở về màu tối. Kích thước của đốm sậm màu sẽ giảm đi khi lượng Nước trợ xả giảm. Không nên để mức Nước trợ xả ít hơn 1/4.

Khi lượng Nước trợ xả giảm, kích thước của đốm sậm màu trên Chỉ báo mức Nước trợ xả sẽ thay đổi, như hình minh họa dưới đây.

● Đầy ● 3/4 ● 1/2 ● 1/4 ○ Hết

Chức năng của Muối tái sinh

Các thành phần hóa học tạo ra Muối tái sinh cần thiết để loại bỏ và tẩy rửa tất cả vết bẩn ra khỏi máy rửa chén. Hầu hết các Muối tái sinh thương mại chất lượng đều phù hợp dùng cho mục đích này.

⚠ WARNING

- Sử dụng Muối tái sinh thích hợp

Chỉ sử dụng loại Muối tái sinh chuyên dụng cho máy rửa bát. Giữ Muối tái sinh khô ráo và sạch sẽ.

Không cho Muối tái sinh dạng bột vào Ngăn đựng Muối tái sinh cho đến khi bạn sẵn sàng rửa.




Muối tái sinh cho máy rửa bát có tính ăn mòn!

ĐỂ Muối tái sinh xa tầm tay trẻ em.

Nạp Nước trợ xả vào Khay chứa

Chỉ báo Nước làm bóng

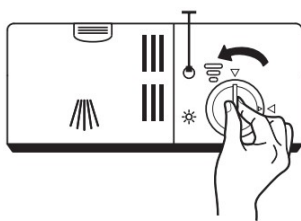

1. Mở ngăn đựng, vặn nắp theo hướng mũi tên (sang trái) để mở, sau đó nhấc nắp ra.



3. Để nắp đậy vào chỗ cũ và vặn theo hướng mũi tên (sang phải) để đóng lại.




2. Cần thận đổ Nước trợ xả vào ngăn đựng, tránh đổ tràn ra ngoài.

💡 CHÚ Ý:

Lau sạch Nước trợ xả bị tràn ra bằng vải thấm để tránh có nhiều bọt khi rửa.

Điều chỉnh bộ phận định lượng nước làm bóng

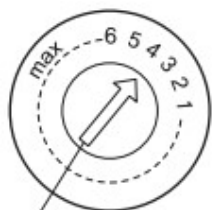

Cần gạt điều chỉnh

Khay chứa Nước trợ xả có sáu mức. Mức cài đặt đề xuất và cài đặt gốc đều là “4”. Nếu chén đĩa không được sấy khô đúng cách hoặc xuất hiện các vết đốm, hãy điều chỉnh sang số cao hơn tiếp theo cho đến khi chén đĩa hết các vết đốm.

Giảm mức cài đặt nếu có những vết hơi trắng dính trên bát đĩa hoặc một vết hơi xanh trên đồ thủy tinh hoặc lưỡi dao.


Bột rửa bát sinh học Satos

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe


024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn

Nạp Muối tái sinh vào Khay chứa

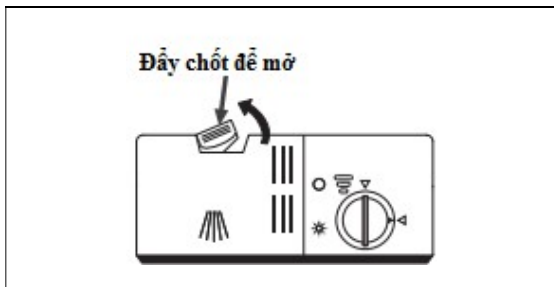


1. Nhấn chốt nhả trên khay chứa Muối tái sinh để mở nắp.

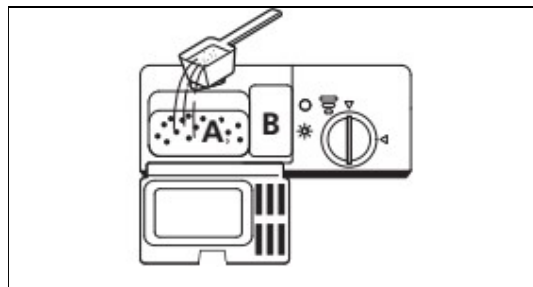

2. Cho Muối tái sinh vào khoang lớn hơn (khoang A) cho chu trình giặt chính.

Đối với các chén đĩa bị bẩn nhiều, hãy thêm một ít Muối tái sinh vào khoang nhỏ hơn (khoang B) cho chu trình trước khi rửa.

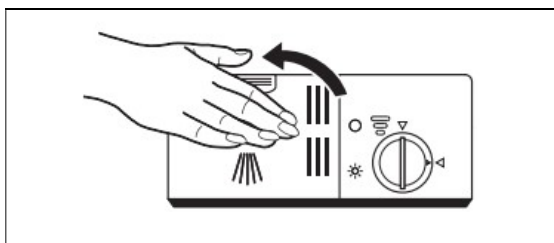

3. Đóng nắp lại và ấn nắp cho đến khi nắp đóng lại đúng vị trí.

****Bột rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn

⚡ CHÚ Ý:

- Lưu ý rằng tùy thuộc vào độ bền của nước mà có cài đặt khác nhau.
- Vui lòng tuân thủ theo các khuyến cáo của nhà sản xuất về bảo quản Muối tái sinh.

LẬP TRÌNH MÁY RỬA BÁT

Bảng Chu kỳ Rửa

Bảng dưới đây thể hiện các chương trình tối ưu đối với các mức độ đồ ăn còn dư trên bát đĩa và lượng nước tẩy rửa cần thiết cho từng loại. Ngoài ra bảng cũng đưa ra nhiều thông tin khác về các chương trình.

(●) Nghĩa là: cần phải nạp Nước trợ xả vào Khay chứa Nước làm bóng.

Chương trình	Mô tả chu kỳ rửa	Muối tái sinh cho chu kỳ rửa sơ bộ và trong khi rửa	Thời gian rửa (phút)	Năng lượng tiêu thụ (Kwh)	Lượng nước (L)	Nước làm bóng
 Rửa mạnh	Rửa sơ bộ (50 °C) Rửa (65 °C) Tráng Tráng Tráng (70 °C) Sấy khô	$\frac{4/20g}{\text{(hoặc 3 trong 1)}}$	160	1.25	12.5	●
 Rửa thông thường	Rửa sơ bộ (45 °C) Rửa (60 °C) Tráng Tráng (68 °C) Sấy khô	$\frac{4/20g}{\text{(hoặc 3 trong 1)}}$	150	1.05	12.5	●
 Rửa tiết kiệm (EN 50242)	Rửa sơ bộ Rửa (45 °C) Tráng (65 °C) Sấy khô	$\frac{4/20g}{\text{(hoặc 3 trong 1)}}$	185	0.72	8	●
 Rửa cốc chén thủy tinh	Rửa sơ bộ Rửa (45 °C) Tráng Tráng (60 °C) Sấy khô	$\frac{4/20g}{\text{(hoặc 3 trong 1)}}$	95	0.7	10.5	●
 90 phút	Rửa (55 °C) Rửa (65 °C) Tráng (68 °C) Sấy khô	$\frac{24g}{\text{(hoặc 3 trong 1)}}$	90	1.15	11	●
 Rửa nhanh	Rửa (45 °C) Tráng Tráng (55 °C)	15g	35	0.52	7	○

Chương trình	Mô tả chu kỳ rửa	Muối tái sinh cho chu kỳ rửa sơ bộ và trong khi rửa	Thời gian rửa (phút)	Năng lượng tiêu thụ (Kwh)	Lượng nước (L)	Nước làm bóng
 Rửa hoa quả	Tráng		15	0.02	4.7	○
 Tự làm sạch	Rửa (70 °C) Tráng Tráng (65 °C) Sấy khô	18g	50	0.8	7	○

☀ CHÚ Ý:

EN 50242: Chương trình này là chu kỳ chạy thử nghiệm. Thông tin về thử độ tương thích theo Tiêu chuẩn EN 50242.

****Bột rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn


Bắt đầu một Chu kỳ rửa

1. Kéo giá dưới và giá trên, xếp bát đĩa vào và đẩy chúng trở lại vị trí cũ. Chúng tôi khuyến nghị nên xếp bát đĩa vào giá dưới trước, sau đó mới xếp lên giá trên.
2. Đổ Muối tái sinh vào khoang chứa.
3. Cắm phích cắm vào ổ cắm. Về nguồn điện, vui lòng tham khảo trang cuối cùng "Sản phẩm fiche". Đảm bảo rằng nguồn cấp nước được bật lên đến áp suất đủ.
4. Đóng cửa, nhấn nút Nguồn, bật máy.
5. Chọn một chương trình, đèn báo sẽ bật. Sau đó nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm dừng), máy rửa chén sẽ bắt đầu chu kỳ rửa.

Thay đổi Chương trình giữa một chu kỳ rửa

Chỉ có thể thay đổi chu trình rửa nếu máy mới hoạt động trong một thời gian ngắn, Muối tái sinh có thể đã được xả ra và máy rửa bát có thể đã xả nước rửa. Trong trường hợp, máy rửa bát cần phải được đặt lại (reset) và khay chứa Muối tái sinh phải được nạp lại. Để đặt lại máy, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

1. Nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm dừng) để tạm dừng.
2. Nhấn nút chương trình trong hơn 3 giây - chương trình sẽ hủy.
3. Nhấn nút chương trình để chọn chương trình mong muốn.
4. Nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm dừng), sau 10 giây, máy rửa bát sẽ bắt đầu.

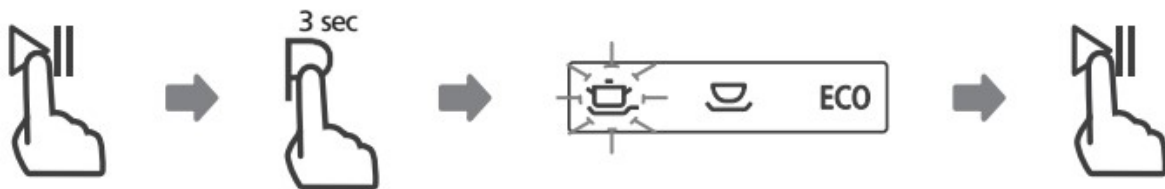


Quên không cho một số bát đĩa vào?

Các bát đĩa còn sót có thể được cho vào máy rửa vào bất kỳ lúc nào trước khi khay chứa Muối tái sinh mở ra. Trong trường hợp này, hãy làm theo hướng dẫn sau:

1. Nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm dừng) để tạm dừng máy.
2. Đợi 5 giây rồi mở cửa.
3. Thêm các bát đĩa bỏ quên.
4. Đóng cửa lại.
5. Nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm dừng) sau 10 giây, máy sẽ bắt đầu.

****Bột rửa bát sinh học Satos****
Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024. 36663 5673 / 0974 750 950
www.Satos.vn

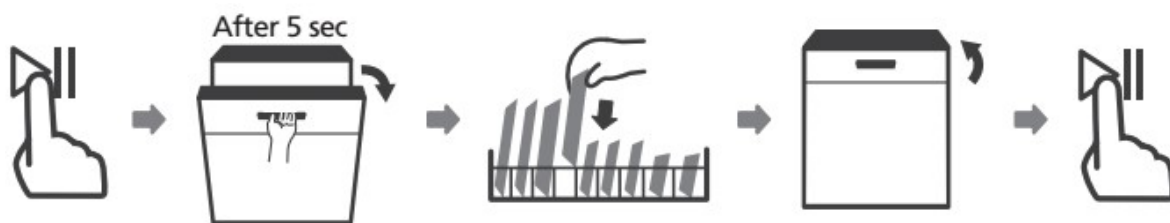

⚠ WARNING



Rất nguy hiểm nếu mở cửa máy khi đang trong một chu kỳ rửa vì nước nóng có thể khiến bạn bị bỏng.

MÃ LỖI


Khi một số trục trặc xảy ra, máy sẽ hiển thị mã lỗi để cảnh báo.

Mã	Ý nghĩa	Nguyên nhân có thể
E1	Thời gian nước vào lâu hơn	Vòi nước chưa mở, hoặc đầu lấy nước vào bị hạn chế, hoặc áp lực nước quá thấp
E3	Nhiệt độ chưa đạt yêu cầu	Trục trặc với bộ phận gia nhiệt
E4	Tràn	Một vài bộ phận của máy bị rò rỉ
Ed	PCB và PCB hiển thị không thể kết nối với nhau	Hở mạch hoặc đứt dây kết nối.

WARNING

- Trường hợp bị tràn, hãy tắt nguồn cấp nước chính trước khi gọi dịch vụ hỗ trợ
- Nếu có nước bị rò rỉ hoặc nhỏ giọt, phải lau sạch trước khi khởi động lại máy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

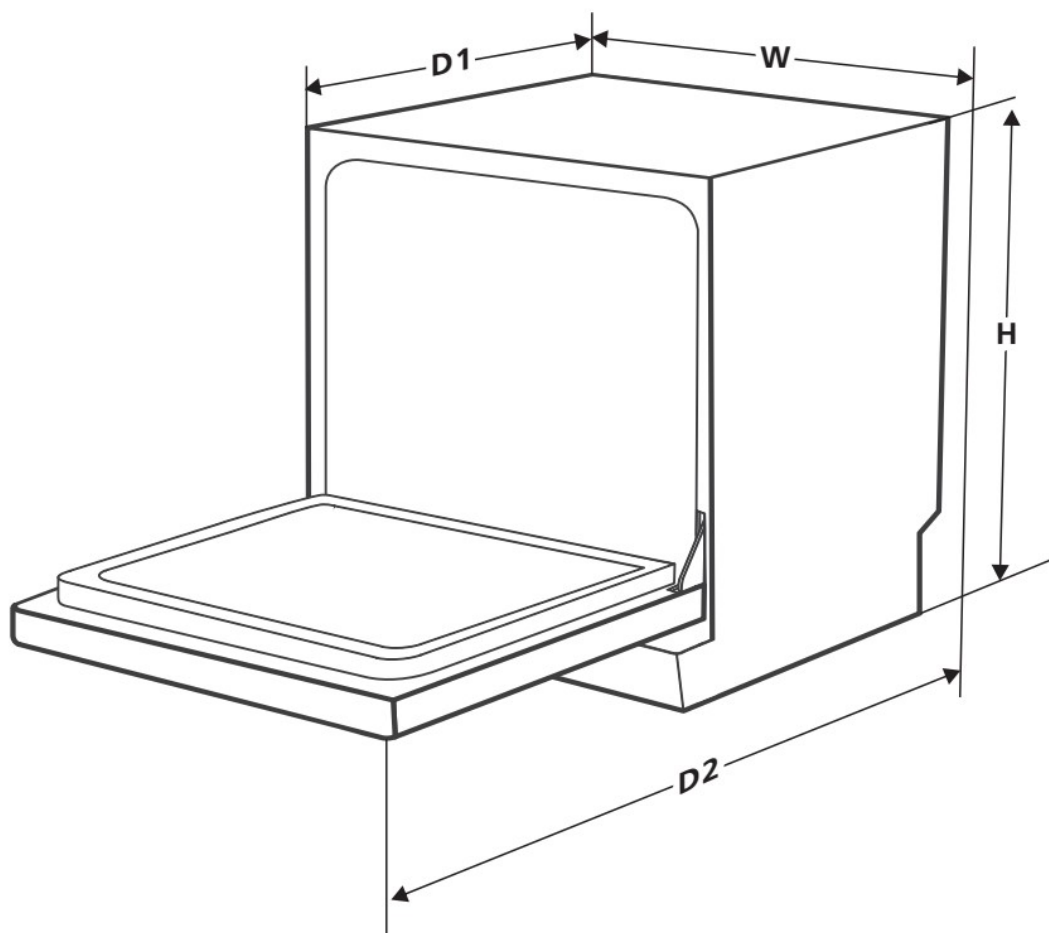

Chiều cao (H)	590mm
Chiều rộng (W)	550mm
Chiều sâu (D1)	500mm (with the door closed)
Chiều sâu (D2)	964mm (with the door opened 90°)

****Bột rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn

Thông số máy

Bảng thông số máy rửa bát gia đình tuân theo tiêu chuẩn EU 1016/2010 & 1059/2010:

Nhà sản xuất	EUROSUN
Loại/Mô tả	SKS60E08EU
Vị trí lắp đặt tiêu chuẩn 1	8
Hiệu suất năng lượng 2	A+
Tiêu thụ năng lượng hàng năm	205 kWh
Tiêu thụ năng lượng trong chu trình rửa tiêu chuẩn	0.72 kWh
Tiêu thụ điện năng của chế độ tắt	0.45 W
Công suất tiêu thụ của chế độ bật	0.49W
Tiêu thụ nước hàng năm 3	2240 lít
Hiệu suất sấy 4	A
Chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn 5	ECO 45°C
Thời gian của chu trình làm sạch tiêu chuẩn	185 phút
Mức độ ồn	49 dB(A) re 1 pW
Khung máy	Đứng tự do
Tích hợp	CÓ
Tiêu thụ năng lượng	1380-1620 W
Đánh giá điện áp/tần số	220-240V/50Hz
Áp lực nước (áp lực dòng chảy)	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

LƯU Ý:

1	A + + + (hiệu suất cao nhất) đến D (hiệu suất thấp nhất)
2	Tiêu thụ năng lượng dựa trên 280 chu trình làm sạch tiêu chuẩn bằng cách sử dụng nước lạnh và tiêu thụ các chế độ năng lượng thấp. Tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào cách thức sử dụng thiết bị.
3	Tiêu thụ nước dựa trên 280 chu trình làm sạch tiêu chuẩn. Mức tiêu thụ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào cách thức sử dụng thiết bị.
4	A (hiệu suất cao nhất) đến G (hiệu suất thấp nhất)
5	Chương trình này phù hợp dùng làm sạch bộ đồ ăn bẩn thông thường và đây cũng là chương trình thân thiện với môi trường giúp tiết kiệm năng lượng và nước.

******Bột rửa bát sinh học Sato******

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

*****www.Satos.vn*****

