

MỤC LỤC

1	3	THÔNG TIN AN TOÀN
2	8	GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
3	9	SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT
	9	Cho muối vào chất làm mềm
	11	Mẹo sử dụng giá đỡ
4	13	BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH
	13	Bảo dưỡng bên ngoài
	13	Bảo dưỡng bên trong
	16	Bảo dưỡng máy rửa bát
5	17	HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
	17	Ổ cắm điện
	18	Cấp thoát nước
	19	Kết nối ống thoát nước
	20	Định vị thiết bị
	20	Cài đặt tự do
	21	Cài đặt sẵn (đối với mô hình tích hợp)
6	26	NHỮNG MẸO XỬ LÝ SỰ CỐ
7	30	XẾP CÁC GIÁ ĐỖ THEO SẢN PHẨM EN50242
	32	Mẹo sử dụng giá đựng dao kéo

CHÚ Ý:

- Xem lại phần Mẹo khắc phục sự cố sẽ giúp bạn giải quyết một số vấn đề thường gặp.
- Nếu bạn không thể tự giải quyết được vấn đề, vui lòng yêu cầu trợ giúp từ kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
- Nhà sản xuất, tuân theo chính sách phát triển và cập nhật sản phẩm liên tục, có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Nếu hướng dẫn sử dụng bị mất hoặc lỗi thời, bạn có thể nhận được hướng dẫn sử dụng mới từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp chịu trách nhiệm phân phối.

****Bột rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn

THÔNG TIN AN TOÀN



CẢNH BÁO

Khi sử dụng máy rửa bát, hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa sau đây

- Lắp đặt và sửa chữa chỉ được tiến hành bởi kỹ thuật viên có trình độ
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng gia đình và tương tự như:
 - Khu vực nhà bếp cho nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - Nhà trại;
 - Khách hàng ở khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường thuộc kiểu cư trú khác;
 - Môi trường kiểu giường và bữa sáng.
- Thiết bị này có thể được trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí óc hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng nếu được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan.
- Trẻ em không được chơi với thiết bị này. Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị mà không có sự giám sát. (Đối với EN60335-1)
- Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí óc hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. (Đối với IEC60335-1)
- Vật liệu đóng gói có thể gây nguy hiểm cho trẻ em!

- Thiết bị này chỉ được sử dụng trong nhà.
- Để tránh nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Vui lòng rút phích cắm trước khi vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.
- Sử dụng một miếng vải mềm thấm một ít xà bông, và sau đó sử dụng một miếng vải khô để lau lại một lần nữa.



Hướng dẫn nối tiếp đất

- Thiết bị này phải được nối tiếp đất. Trong trường hợp gặp sự cố hoặc hỏng hóc, việc nối tiếp đất sẽ giảm nguy cơ bị điện giật bằng cách cung cấp một đường có ít điện trở nhất của dòng điện. Thiết bị này được trang bị phích cắm dây tiếp đất.
- Phích cắm phải được cắm vào một ổ cắm thích hợp được lắp đặt và nối đất phù hợp với tất cả các quy tắc và quy định của địa phương.
- Việc nối không đúng dây nối thiết bị với đất có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật.
- Kiểm tra với một thợ điện có chuyên môn hoặc đại diện dịch vụ nếu bạn nghi ngờ liệu thiết bị có được nối đất đúng cách không.
- Không thay đổi phích cắm được cung cấp cùng với thiết bị nếu nó không phù hợp với ổ cắm.
- Có một ổ cắm thích hợp được cài đặt bởi một thợ điện có chuyên môn.
- Không được lạm dụng, ngồi lên, hoặc đứng trên cửa hoặc giá đỡ đĩa của máy rửa bát.
- Không được vận hành máy rửa bát trừ khi tất cả các tấm ngăn được lắp đúng chỗ.

****Bột rửa bát sinh học Satos****
 Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
 024.36663 5673 / 0974 750 950
 www.Satos.vn

- Phải mở cửa rất cẩn thận nếu máy rửa bát đang hoạt động, có nguy cơ nước bắn ra ngoài.
- Không được đặt bất kỳ vật nặng nào lên hoặc đứng trên cửa khi cửa đang mở. Thiết bị có thể đổ về phía trước.
- Khi xếp các vật dụng cần rửa vào máy:
 - 1) Xác định vị trí các vật sắc nhọn để chúng không có khả năng gây hư hại cho gioăng cửa;
 - 2) Cảnh báo: Dao và các dụng cụ khác có mũi sắc nhọn phải được xếp vào khay với đầu nhọn hướng xuống dưới hoặc đặt ở vị trí nằm ngang.
- Một số chất tẩy rửa cho máy rửa chén có tính kiềm mạnh. Chúng có thể vô cùng nguy hiểm nếu nuốt phải. Tránh tiếp xúc với da và mắt và giữ trẻ em tránh xa máy rửa chén khi cửa mở.
- Kiểm tra xem bột rửa chén có rỗng không sau khi hoàn thành chu trình rửa bát.
- Không rửa các vật dụng bằng nhựa trừ khi chúng được đánh dấu là " an toàn với máy rửa chén " hoặc tương đương.
- Đối với các vật dụng bằng nhựa không có đánh dấu, hãy kiểm tra các khuyến nghị của nhà sản xuất.
- Chỉ sử dụng chất tẩy rửa và nước rửa bát được khuyến cáo sử dụng cho máy rửa chén tự động.
- Không bao giờ sử dụng xà phòng, chất tẩy rửa giặt hoặc chất tẩy rửa tay trong máy rửa chén của bạn.
- Cửa máy không nên để mở ra vì nó có thể làm tăng nguy cơ vấp ngã.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, phải thay dây điện bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc một nhân viên có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.

Bột rửa bát sinh học Satos
 Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
 024. 36663 5673 /0974 750 950
 www.Satos.vn

- Trong quá trình lắp đặt, nguồn cấp điện không được bị bẻ cong quá mức hoặc bị đè bẹp.
- Không làm xáo trộn bộ điều khiển.
- Thiết bị cần được kết nối với van nước chính bằng cách sử dụng bộ ống nước mới. Không nên sử dụng lại các bộ ống nước cũ.
- Để tiết kiệm năng lượng, ở chế độ chờ, thiết bị sẽ tự động tắt trong nếu không có hoạt động nào trong 30 phút.

XỬ LÝ RÁC THẢI

- Để Xử lý rác thải bao bì và thiết bị, vui lòng mang đến trung tâm tái chế.

Trong quá trình đó vui lòng cắt dây cáp nguồn và đóng chặt cửa thiết bị




- Bao bì các tông được sản xuất từ giấy tái chế và phải được xử lý theo phương thức dành cho giấy thải để tái chế.
- Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn chặn các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, mà có thể gây ra bởi việc xử lý chất thải không đúng phương thức với sản phẩm này.
- Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với văn phòng thành phố địa phương và dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt của bạn.
- **XỬ LÝ RÁC THẢI: Không vứt bỏ sản phẩm này như rác thải đô thị chưa phân loại. Cần thu gom chất thải này một cách riêng biệt để xử lý theo phương thức đặc biệt.**


TỔNG QUAN SẢN PHẨM

❶ QUAN TRỌNG

Để máy rửa chén của bạn có được hiệu suất tốt nhất, hãy đọc hết hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng máy lần đầu tiên

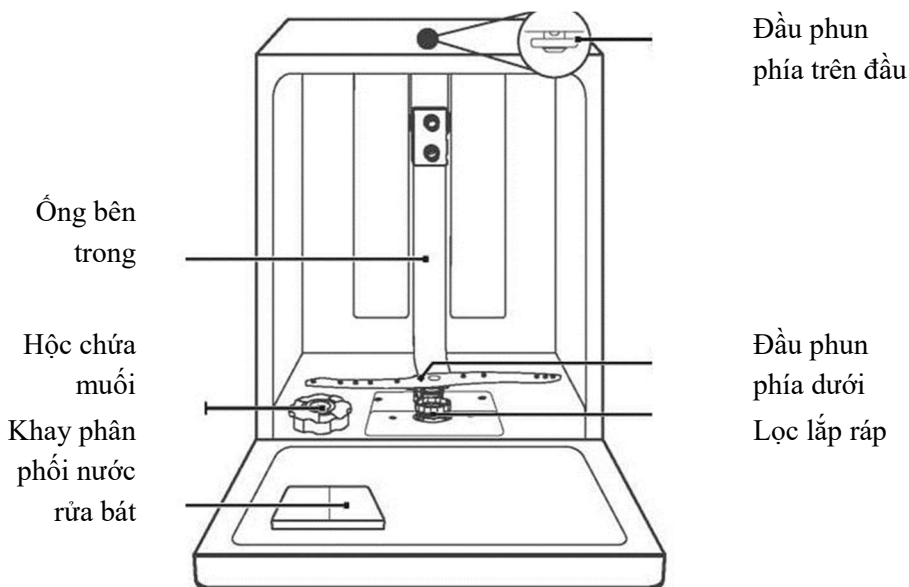

Giá để dao kéo

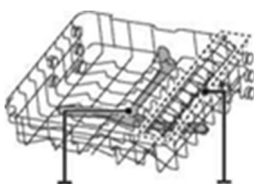

Đầu phun phía trên Giá để cốc
Khay đựng phía trên




Khay đựng phía dưới

💡 CHÚ Ý:

Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, các model khác nhau có thể khác nhau. Xin vui lòng áp dụng theo đúng loại.

****Bật rửa bát sinh học Satos****
Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024. 36663 5673 /0974 750 950
www.Satos.vn

SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT CỦA BẠN

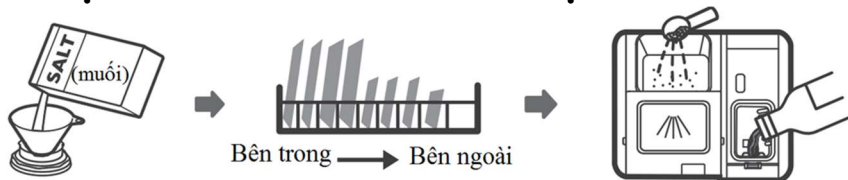

1. Điều chỉnh Thiết bị làm mềm nước
2. Đổ muối vào thiết bị làm mềm nước
3. Xếp đồ vào các giỏ
4. Đổ dầu rửa bát vào khay phân phối

 **Vui lòng xem lại phần 1 " Thiết bị làm mềm nước " của PHẦN II: Phiên bản đặc biệt, Nếu bạn cần cài đặt Thiết bị làm mềm nước.**

ĐỔ MUỐI VÀO TRONG THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC

CHÚ Ý:

Nếu model máy bạn đang dùng không có bất kỳ Thiết bị làm mềm nước nào, bạn có thể bỏ qua phần này. Luôn sử dụng loại muối dành riêng cho máy rửa chén.

Hộc chứa muối nằm bên dưới Khay dưới và phải được đổ đầy như được chỉ dẫn trong phần sau:

CẢNH BÁO


- Chỉ sử dụng loại muối được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho máy rửa bát!

Các loại muối khác không được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho máy rửa chén, đặc biệt là muối ăn, sẽ làm hỏng Thiết bị làm mềm nước. Trong trường hợp hư hỏng do sử dụng loại muối không phù hợp, nhà sản xuất sẽ không đưa ra bất kỳ chế độ bảo hành nào cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra.

- Chỉ đổ đầy muối trước khi chạy một chu kỳ.

Điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ hạt muối hoặc nước muối nào, mà có thể bị rò rỉ, còn lại ở đáy của máy trong bất kỳ khoảng thời gian nào, vì chúng có thể gây ăn mòn.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để đổ muối vào máy rửa chén:

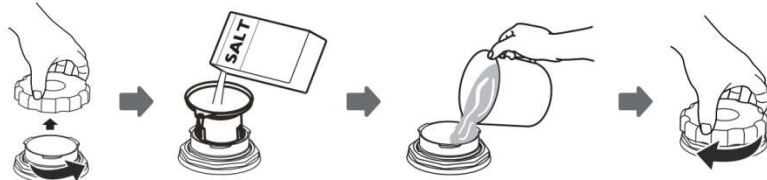

1. Tháo giỏ phía dưới và tháo nắp bình chứa.
2. Đặt đầu phễu (đầu vào) vào lỗ và đổ khoảng 1,5kg muối loại dùng cho máy rửa chén.
3. Đổ đầy hộc chứa muối tới giới hạn tối đa cùng với nước, thì một lượng nhỏ nước chảy ra khỏi hộc chứa muối là hoàn toàn bình thường.
4. Sau khi đổ đầy bình chứa, vặn chặt nắp lại.
5. Đèn cảnh báo muối sẽ ngừng sau khi hộc chứa muối đã được đổ đầy muối.
6. Ngay sau khi đổ muối vào hộc chứa muối, nên bắt đầu chương trình rửa bát (Chúng tôi khuyến nghị sử dụng chương trình thời hạn ngắn). Nếu không có hệ thống lọc, bơm hoặc các bộ phận quan trọng khác của máy có thể bị hư hỏng do nước mặn. Sự cố này nằm ngoài phạm vi bảo hành.

💡 CHÚ Ý:

- Hộc chứa muối chỉ được đổ muối vào khi đèn cảnh báo muối (☹) trong bảng điều khiển phát sáng. Tùy thuộc vào mức độ hòa tan của muối, đèn cảnh báo muối vẫn có thể được bật ngay cả khi hộc chứa muối đã được đổ đầy.

Nếu không có đèn cảnh báo muối trong bảng điều khiển (đối với một số Kiểu máy), bạn có thể ước tính khi nào cần đổ muối vào thiết bị làm mềm nước bằng số chu kỳ mà máy rửa chén đã chạy.

- Nếu muối đã tràn, hãy chạy chương trình ngâm hoặc chế độ nhanh để loại bỏ nó.

****Bột rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024. 36663 5673 / 0974 750 950

www.Satos.vn


MEO SỬ DỤNG KHAY ĐUNG

Điều chỉnh khay đựng đồ phía trên

Loại 1:


Chiều cao của khay đựng đồ phía trên có thể dễ dàng điều chỉnh để chứa các loại đĩa cao hơn trong cả khay trên hoặc dưới.

Để điều chỉnh chiều cao của giá đỡ bên trên, hãy làm theo các bước sau:

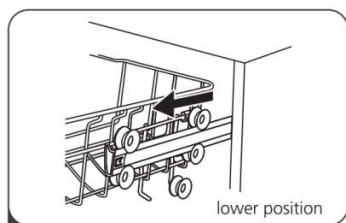


Vị trí thấp


1. Kéo khay đựng đồ phía trên ra

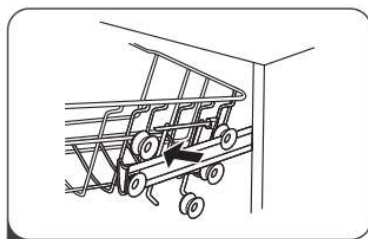

2. Tháo khay đựng đồ phía trên ra

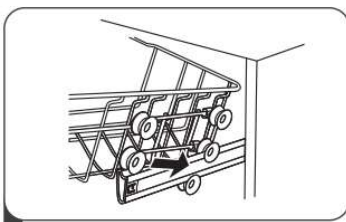

3. Gắn khay đựng đồ phía trên vào ray trượt cao hoặc thấp

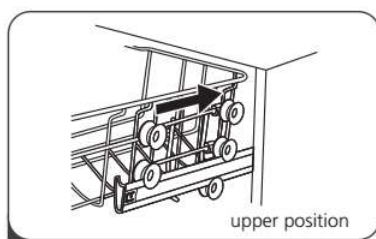


Vị trí cao


4. Đẩy khay đựng đồ phía trên vào

****Bột rửa bát sinh học Satos****
Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024. 36663 5673 / 0974 750 950
www.Satos.vn

LOẠI 2

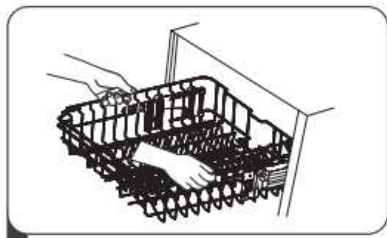

1. Để nâng khay đựng đồ phía trên lên, chỉ cần nhấc khay đựng đồ phía trên ở giữa mỗi bên cho đến khi khay đựng gắn khớp vào vị trí cao hơn. Không cần thiết phải nâng tay cầm điều chỉnh.

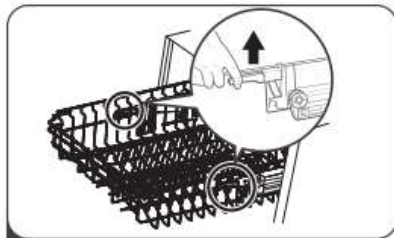

2. Để hạ thấp khay đựng đồ phía trên xuống, nhấc tay cầm điều chỉnh lên mỗi bên để tháo khay đựng và hạ nó xuống vị trí thấp hơn.

****Bột rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 / 0974 750 950

www.Satos.vn

Gấp giá đựng cốc lại

Để nhường chỗ cho các vật cao hơn trong khay đựng đồ phía trên, hãy nâng giá đỡ lên trên. Sau đó bạn có thể dựa các cốc thủy tinh loại cao kính cao vào đó. Bạn cũng có thể tháo nó ra khi không cần dùng đến.




Gấp giá đựng lại

Các gai của khay đựng đồ phía dưới được sử dụng để chứa các loại đĩa. Có thể hạ chúng xuống để tạo thêm không gian cho các món đồ lớn hơn.

Nâng lên

Gấp lại phía sau

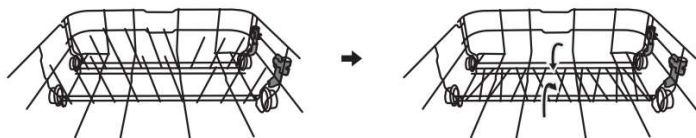

BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH

CHĂM SÓC BÊN NGOÀI

Cửa và gioăng cửa

Thường xuyên lau chùi cửa bằng miếng vải ẩm mềm để loại bỏ cặn thực phẩm.

Khi máy rửa chén đang chứa đồ, dư lượng thực phẩm và đồ uống có thể nhỏ giọt ra hai bên cửa của máy rửa chén. Các bề mặt này nằm bên ngoài rửa của máy rửa bát và không được tiếp xúc bằng nước từ đầu vòi phun. Bất kỳ chất lắng cặn nào cũng phải được loại bỏ trước khi đóng cửa lại.

Bảng điều khiển

Nếu cần vệ sinh, Bảng điều khiển nên được lau bằng vải ẩm mềm.



CẢNH BÁO

- Để tránh nước lọt vào khóa cửa và các thành phần điện tử, không sử dụng bất kỳ loại thuốc xịt nào.
- Không bao giờ sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc các miếng tẩy rửa trên bề mặt bên ngoài vì chúng có thể làm trầy xước lớp sơn ngoài. Một số loại khăn giấy cũng có thể làm trầy xước hoặc để lại dấu vết trên bề mặt.

CHĂM SÓC BÊN TRONG

Hệ thống lọc

Hệ thống lọc trong phần đế của khoang máy rửa bát sẽ còn sót lại các mảnh vụn thô từ chu trình rửa bát. Các mảnh vụn thô đó có thể khiến bộ lọc bị tắc nghẽn. Thường xuyên kiểm tra tình trạng của bộ lọc và nếu cần thì làm sạch chúng bằng nước. Làm theo các bước dưới đây để làm sạch bộ lọc trong khoang máy rửa bát.




CHÚ Ý:

Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, các model khác nhau thì hệ thống lọc và đầu phun có thể khác nhau.



Nắm bộ lọc thô và xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo bộ lọc. Nhấc bộ lọc lên và bỏ ra khỏi máy rửa chén.

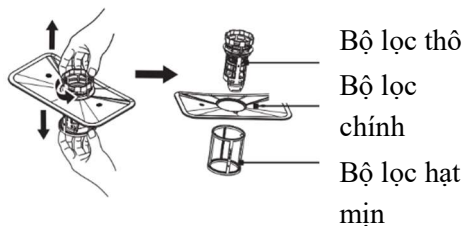


Bộ lọc hạt mịn có thể được kéo ra khỏi đáy của bộ lọc.

Bộ lọc thô có thể được nhẹ nhàng tách ra khỏi bộ lọc chính



Lượng cặn thực phẩm lớn hơn có thể được làm sạch bằng cách rửa bộ lọc dưới vòi nước xả. Để làm sạch kỹ hơn, hãy sử dụng bàn chải mềm.

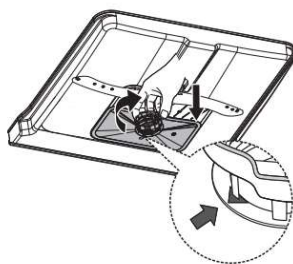

Lắp ráp lại các bộ lọc theo thứ tự ngược lại của việc tháo gỡ, lắp bộ lọc vào chỗ cũ và xoay theo chiều kim đồng hồ theo hướng mũi tên gần.




CẢNH BÁO

- Không siết quá chặt các bộ lọc. Đặt các bộ lọc lại chỗ cũ một cách an toàn, nếu không các mảnh vụn thô có thể xâm nhập vào hệ thống và gây tắc nghẽn.
- Không bao giờ sử dụng máy rửa chén mà không có bộ lọc. Việc lắp bộ lọc không đúng cách có thể làm giảm hiệu suất của thiết bị và làm hỏng các bát đĩa và đồ dùng.

Đầu phun

Cần phải làm sạch các đầu phun thường xuyên vì các hóa chất nước cứng sẽ làm tắc nghẽn các đầu xịt phun và vòng bi.

Để làm sạch đầu phun, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

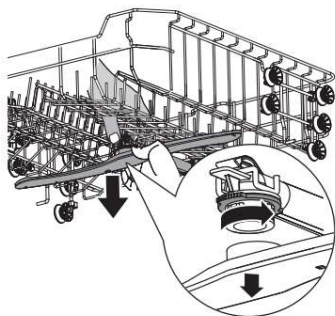


1. Để tháo đầu phun phía trên, giữ chặt đai ốc ở giữa và xoay đầu phun theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để tháo nó ra.



2. Để tháo đầu phun bên dưới, nhấc đầu phun lên.

****Bột rửa bát sinh học Satos****
Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024. 36663 5673 /0974 750 950
www.Satos.vn

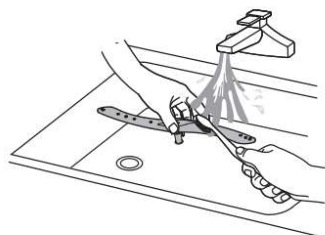

3. Rửa đầu phun bằng dầu rửa và nước ấm và sử dụng bàn chải mềm để lau chùi lỗ tia phun. Lắp lại chỗ cũ sau khi rửa kỹ.

CHĂM SÓC MÁY RỬA BÁT

Cảnh báo về đóng băng

Vui lòng thực hiện các biện pháp phòng tránh đóng băng trên máy rửa bát vào mùa đông. Sau mỗi chu kỳ rửa bát, hãy thao tác như sau:

1. Tháo nguồn điện nối với máy rửa chén tại nguồn điện.
2. Tắt nguồn cấp nước và ngắt đầu nối ống dẫn nước ra khỏi van nước.
3. Xả nước từ ống dẫn nước và van nước. (dùng chảo để chứa nước)
4. Lắp lại ống dẫn nước vào van nước.
5. Tháo bộ lọc ở đáy bồn và sử dụng miếng bọt biển để hút nước trong bồn.

Sau mỗi lần rửa

Sau mỗi lần rửa, hãy ngắt nguồn cấp nước cho thiết bị và để cửa hơi mở để độ ẩm và mùi không bị ám bên trong.

Tháo phích cắm

Trước khi vệ sinh hoặc thực hiện bảo trì, luôn tháo phích cắm khỏi ổ cắm.

Không làm sạch bằng dung môi hoặc chất gây mài mòn

Để làm sạch các bộ phận bên ngoài và cao su của máy rửa chén, không sử dụng các dung môi hoặc các sản phẩm làm sạch có tính mài mòn. Chỉ sử dụng một miếng vải có nước xà phòng ấm.

Để loại bỏ các vết bẩn hoặc vết bám trên bề mặt bên trong, hãy sử dụng một miếng vải thấm ướt bằng một ít giấm, hoặc một sản phẩm làm sạch chuyên dùng cho máy rửa chén.

Khi không sử dụng trong một thời gian dài

Khuyến cáo rằng bạn nên chạy máy rửa chén với chu trình rửa trống không và sau đó tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm, tắt nguồn cấp nước và để cửa hơi mở. Điều này sẽ giúp gioăng cửa có tuổi thọ lâu hơn và ngăn mùi bên trong thiết bị.

Di chuyển thiết bị

Nếu cần di chuyển thiết bị, thì cố gắng giữ thiết bị ở vị trí thẳng đứng. Nếu trong trường hợp cần thiết, thiết bị có thể được xuống bằng mặt lưng.

Gioăng

Một trong những yếu tố gây ra mùi hình thành trong máy rửa chén là thực phẩm vẫn còn bị mắc kẹt trong các gioăng. Làm sạch định kỳ bằng miếng bọt biển ẩm sẽ ngăn được tình trạng này.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

****Bát rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn

CẢNH BÁO



Nguy hiểm Sốc Điện

Rút nguồn điện trước khi lắp đặt máy rửa bát.

Nếu không có thể dẫn đến chết người hoặc sốc điện

Cảnh trọng

Nên nhờ thợ chuyên nghiệp lắp đặt đường ống và thiết bị điện.

Kết nối nguồn điện

CẢNH BÁO

-Để đảm bảo an toàn:

-Không sử dụng dây nối dài hoặc ổ tiếp nối với thiết bị này.

-Trong mọi trường hợp, không được cắt hoặc tháo bỏ dây nối đất.

Yêu cầu về điện tử

Vui lòng xem nhãn định mức để biết điện áp định mức và kết nối máy rửa bát với nguồn điện phù hợp. Sử dụng cầu chì 10A/13A/16A, cầu chì có thời gian trì hoãn, cầu chì tự động ngắt theo như được yêu cầu và dùng đường điện riêng cho thiết bị.

Kết nối điện tử

Đảm bảo điện áp và tần số nguồn điện phải tương ứng với thông số ghi trên đĩa định mức. Chỉ cắm điện vào ổ đã được nối đất đúng cách. Nếu ổ điện không tương thích với phích cắm, hãy thay ổ điện chứ không dùng ổ tiếp nối hoặc các thiết bị tương tự do có nguy cơ nóng và cháy.

Đảm bảo rằng phải nối đất đúng cách trước khi sử dụng

CẤP THOÁT NƯỚC

Nối nước lạnh

Bắt ốc ống nước lạnh với đầu nối $\frac{3}{4}$ inch và đảm bảo rằng đầu nối phải được khóa chặt vào đúng vị trí.

Nếu ống nước được lắp mới hoặc không được sử dụng trong thời gian dài, hãy để nước chảy một chút để làm sạch ống.

Cần thiết phải làm điều này để tránh khả năng đầu nước vào bị tắc và làm hỏng thiết bị.



ống cấp nước thường



ống cấp nước an toàn

Đảm bảo an toàn cho Ống cấp nước

Ống cấp nước an toàn có vách ngăn kép. Hệ thống ống đảm bảo an toàn bằng cách chặn dòng chảy nếu ống cấp nước bị vỡ và nếu không gian giữa bản thân ống cấp nước và ống gợn sóng chứa đầy nước.



CẢNH BÁO

Ống nối với vòi xịt nước có thể bị nổ nếu được nối cung đường nước với máy rửa bát. Nếu bồn rửa của bạn thiết kế như vậy, bạn nên tháo đường ống và bịt lỗ lại.

Hướng dẫn nối ống cấp nước an toàn

1. Kéo hoàn toàn ống cấp nước an toàn ra khỏi phần để đồ ở sau máy rửa bát.
2. Siết chặt vít giữa đường ống cấp nước với vòi nước với vít $\frac{3}{4}$ inch.
3. Vận nước mạnh tối đa trước khi khởi động máy rửa bát.

Hướng dẫn tháo ống cấp nước an toàn


1. Tắt nguồn nước.
2. Tháo ống cấp nước an toàn ra khỏi vòi.

****Bật rửa bát sinh học Satof****
Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024.36663.5673 / 0974.750.950
www.Satof.vn

NỐI ỐNG THOÁT NƯỚC

Nối ống thoát nước vào đường ống thoát nước với đường kính tối thiểu 4 cm, hoặc cho nước thoát vào bồn, đảm bảo rằng ống không xoắn hay bị uốn cong. Chiều cao ống thoát nước phải dưới 1000mm. Không để đầu cuối hở của ống bị ngập trong nước để tránh nước chảy ngược.

▲ Vui lòng cố định chắc chắn ống thoát nước ở vị trí A hoặc B

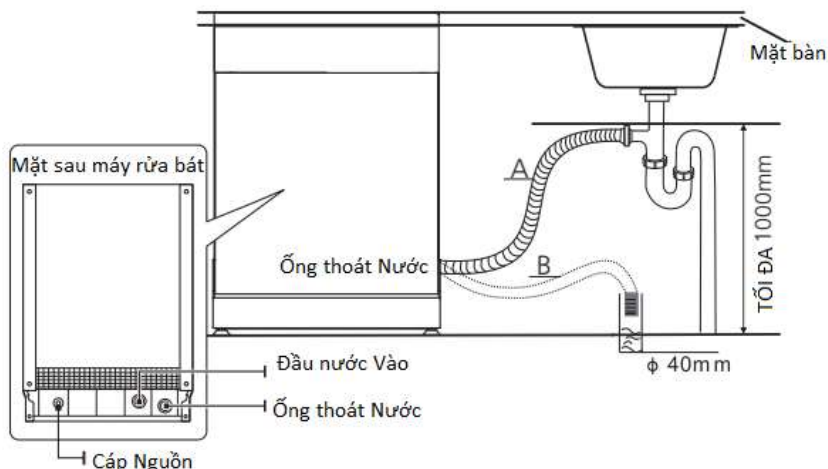

Hướng dẫn thoát nước thừa ra khỏi ống

Nếu bồn rửa cao trên 1000 so với sàn thì nước thừa trong ống không thể được đổ thẳng ra bồn rửa. Cần thiết phải thoát nước từ ống vào một bát hoặc đồ đựng thích hợp bên ngoài mà thấp hơn bồn rửa đó.

Đầu nước ra

Nối ống thoát nước. Ống thoát nước phải được lắp vừa vặn để tránh rò rỉ nước. Đảm bảo rằng ống thoát nước không bị buộc hoặc bẻ cong.

Ống nối dài

nếu bạn cần lắp ống nối dài, hãy đảm bảo phải sử dụng ống thoát nước tương tự. Ống đó không được dài quá 4 mét; nếu không hiệu quả tẩy rửa của máy rửa bát có thể không được như mong muốn.

Nối ống Syphon


Đường nước thải phải được đặt ở độ cao nhỏ hơn 100 cm (tối đa) tính từ đáy đĩa. Đường ống thoát nước cần được đặt cố định.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Lắp đặt thiết bị vào vị trí mong muốn. Phần sau nên đặt dựa vào tường, và các mặt bên nên đặt dọc theo các tủ hoặc tường liền kề. Máy rửa bát được trang bị đường ống cấp thoát nước mà có thể đặt vào bên trái hoặc phải để tiện lắp đặt.

Cân chỉnh thiết bị

Sau khi thiết bị được đặt xong, có thể chỉnh độ cao của nó bằng cách điều chỉnh chốt ở đáy thiết bị. Trong mọi trường hợp, thiết bị không được nghiêng quá 2 độ.

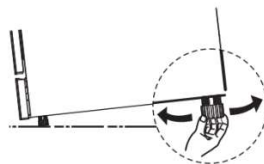

💡 CHÚ Ý:


Chỉ áp dụng với máy rửa bát đứng tự do.

LẮP ĐẶT CHÂN ĐỨNG TỰ DO

Đặt vừa vặn giữa các tủ bếp sẵn có

Chiều cao 845 mm của máy rửa bát được thiết kế để vừa vặn với các tủ bếp sẵn có với cùng chiều cao trong một căn bếp trang bị hiện đại. Chân để có thể được chỉnh để chiều cao đạt phù hợp.

Bề mặt cán mỏng của máy không đòi hỏi thao tác can thiệp đặc biệt nào thêm vì đã có khả năng chống nhiệt, chống xước và chống ăn mòn

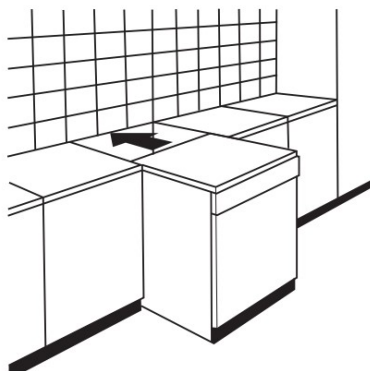

Bột rửa bát sinh học Satos

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe


024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn

Dưới giá treo sẵn có

(Khi lắp đặt dưới giá treo)

Trong hầu hết các căn bếp trang bị hiện đại, chỉ có một giá treo thiết kế để lắp đặt tủ và các thiết bị điện dưới đó. Trong trường hợp này, hãy tháo bỏ phần bề mặt trên của máy rửa bát bằng cách tháo vít các vít dưới cạnh sau của bề mặt (a).

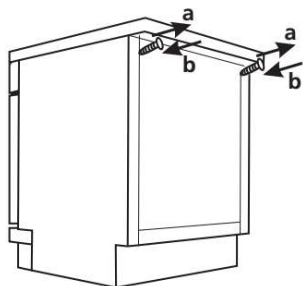

⚠️ Cẩn trọng

Sau khi tháo bỏ phần bề mặt, phải bắt vít lại vào dưới cạnh sau của bề mặt (b).

Như vậy chiều cao được giảm còn 815 mm, đúng theo Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) và máy rửa bát sẽ nằm vừa vặn hoàn toàn bên dưới phần giá treo trong bếp


LẮP ĐẶT BÊN TRONG (dành cho phiên bản tích hợp)

Bước 1. Chọn vị trí tốt nhất để đặt máy rửa bát.

Vị trí lắp đặt máy rửa bát phải ở gần đường cấp và thoát nước cũng như dây nguồn.

Minh họa kích thước tủ và vị trí lắp đặt máy rửa bát.

1. Khoảng cách giữa bề mặt máy rửa bát và tủ và cửa ngoài liên tủ phải dưới 5 mm.

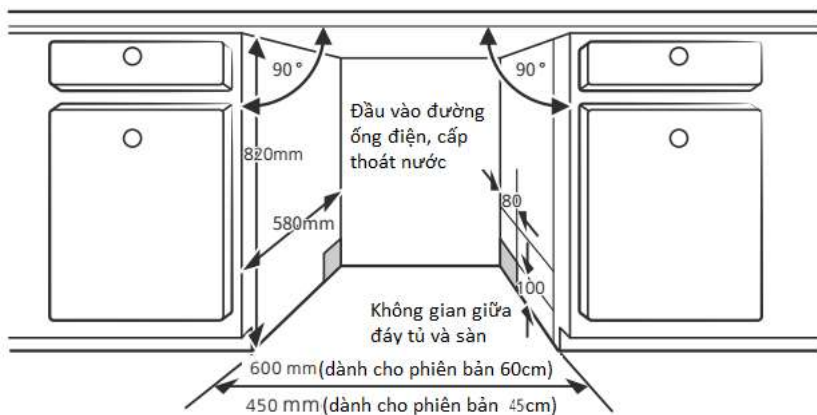


****Bột rửa bát sinh học Satos****

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn

2. Nếu máy rửa bát được đặt trong góc tủ thì cần có không gian để mở cửa máy.

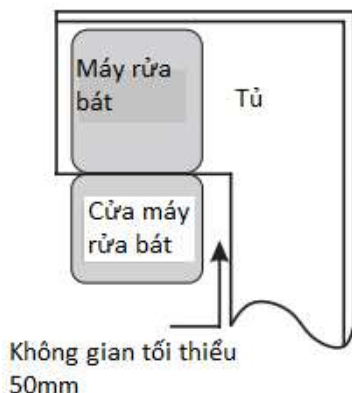

💡 CHÚ Ý:

Tùy thuộc vào nơi đặt đầu ra của nguồn điện, bạn có thể cần khoét lỗ vào cạnh tủ đối diện.



Bước 2. Khoảng cách và lắp đặt tấm trang trí



Tấm gỗ trang trí có thể được xử lý theo bản vẽ lắp đặt.



Phiên bản bán tích hợp

Bóc lớp dán A và lớp dán B, lớp dán A nằm trên tấm gỗ trang trí và lớp dán nỉ B của cửa ngoài máy rửa bát (xem hình A). Sau khi định vị tấm bảng, hãy cố định nó vào cửa ngoài bằng vít và bu long (Xem hình B).

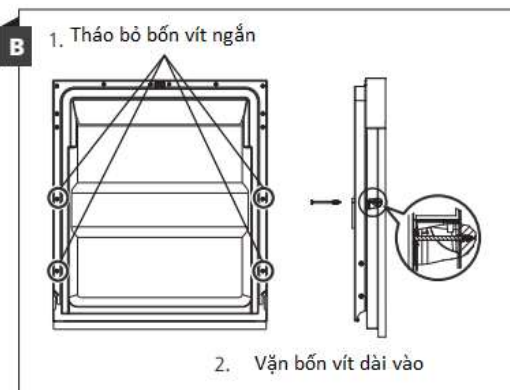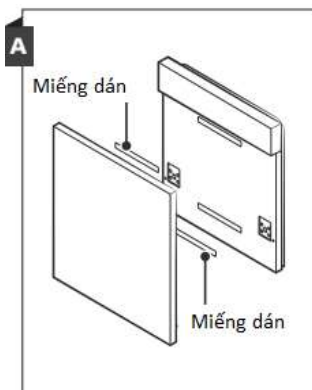

Phiên bản tích hợp đầy đủ


Lắp móc vào tấm gỗ trang trí và đặt móc vào vị trí cửa ngoài của máy rửa bát (xem hình A). Sau khi định hình tấm gỗ thì cố định nó vào cửa ngoài bằng vít và bu long (Xem hình B).

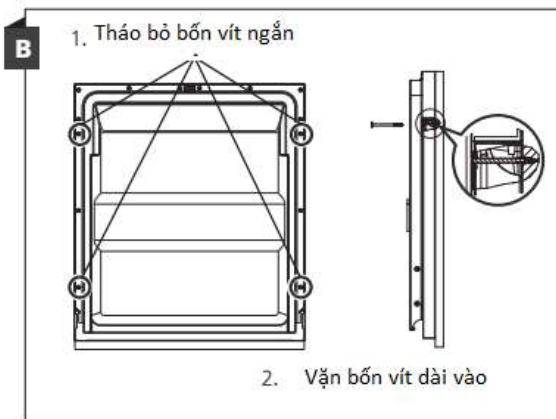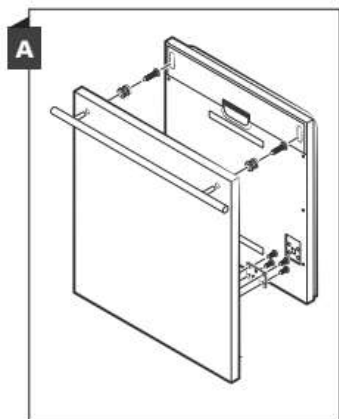

Bước 3. Điều chỉnh độ căng cửa lò xo cửa

1. Lò xo cửa được lắp tại nhà máy cho độ căng phù hợp với cửa ngoài. Nếu tấm gỗ trang trí được lắp đặt, bạn sẽ phải điều chỉnh độ căng lò xo. Xoay vít điều chỉnh để làm căng hoặc giãn cáp thép.

2. Độ căng lò xo cửa chuẩn là khi cửa vẫn nằm ngang trong tư thế mở tối đa, mà vẫn có thể đóng kín chỉ bằng động tác nâng nhẹ ngón tay.

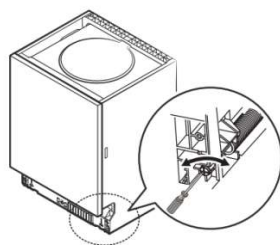


Bật rửa bát sinh học Satof
Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024.36663 5673 /0974 750 950
www.Satof.vn

Bước 4. Các bước lắp đặt máy rửa bát.



Vui lòng xem các bước lắp đặt như đã nêu trong bản vẽ lắp đặt.


1. Dán dải băng chống ngưng tụ dưới bề mặt của tủ. Đảm bảo rằng dải băng chống ngưng tụ trải rộng ra trên cạnh của bề mặt. (Bước 2)
2. Nối ống cấp nước vào nguồn cấp nước lạnh.
3. Nối ống thoát nước. ***Bột rửa bát sinh học Satos***
Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024. 36663 5673 / 0974 750 950
www.Satos.vn
4. Nối dây nguồn.
5. Đặt máy rửa bát vào vị trí. (Bước 4)
6. Cân bằng máy rửa bát. Chân sau có thể được điều chỉnh từ phía trước của máy rửa bát bằng cách xoay vít ở giữa đế của máy rửa bát bằng tuavit. Để điều chỉnh chân trước, hãy sử dụng tua vít phẳng và xoay chân trước cho đến khi máy rửa bát cân bằng. (Bước 5 đến Bước 6)
7. Lắp cửa tủ nội thất phía ngoài máy rửa bát. (Bước 7 đến Bước 10)
8. Điều chỉnh độ căng của lò xo cửa bằng cách sử dụng tua vít lục giác quay theo chiều kim đồng hồ để thắt chặt các lò xo cửa trái và phải. Nếu không làm điều này thì máy rửa bát có thể bị hư hại. (Bước 11)
9. Máy rửa bát phải được cố định tại chỗ. Có hai cách để làm điều này:
A. Bề mặt bình thường: Đặt móc vào khe của mặt phẳng bên và cố định nó với bề mặt bằng đinh vít gỗ.
B. Bề mặt bằng đá cẩm thạch hoặc đá granit: Cố định mặt bên bằng Vít.

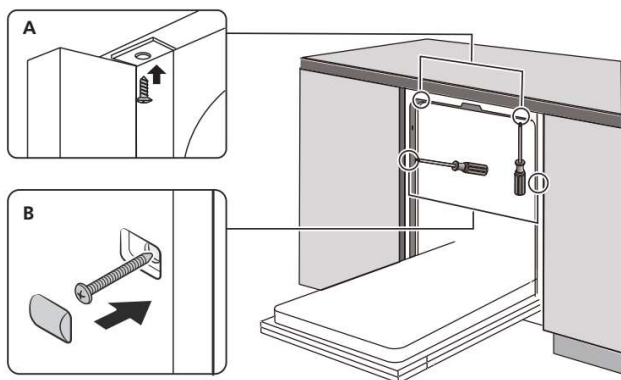

Bước 5. Cân chỉnh máy rửa bát

Máy rửa bát phải được đặt cân bằng để tiện cho việc vận hành khay đĩa và đảm bảo hiệu quả rửa.

1. Đặt thước thủy vào cửa và các khay bên trong như hình vẽ để kiểm tra tính cân bằng của máy rửa bát.
2. Cân bằng máy rửa bát bằng cách điều chỉnh độ lập ba chân cân bằng.
3. Khi cân bằng máy rửa bát, vui lòng chú ý không để máy rửa bát bị lộn ngược.

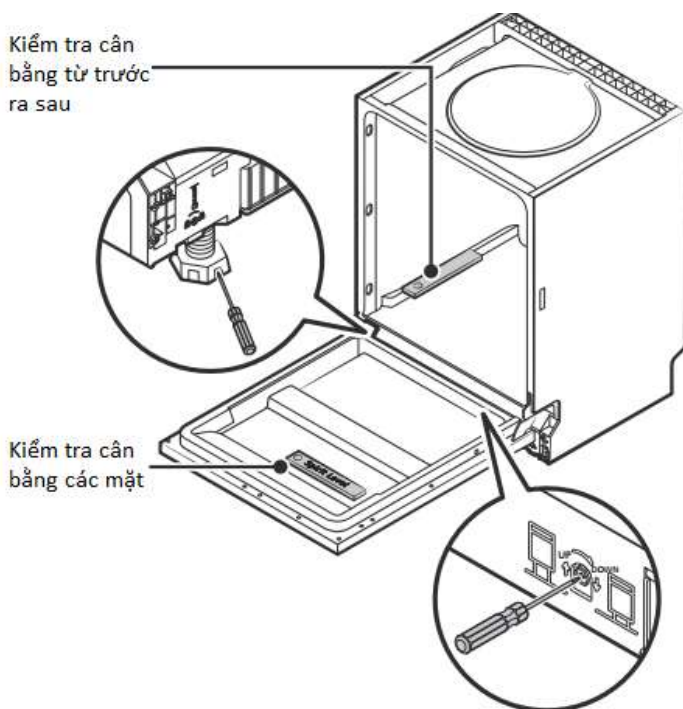

💡 CHÚ Ý:

Độ cao điều chỉnh tối đa của chân là 50 mm.

MẸO XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi gọi Dịch vụ sửa chữa

Xem lại các biểu đồ ở phần sau để tránh việc phải gọi dịch vụ sửa chữa.

Vấn đề	Nguyên nhân khả thi	Việc cần làm
Máy rửa bát không khởi động	Nổ cầu chì, hoặc cầu dao bị nhảy	Thay cầu chì hoặc khởi động lại cầu dao. Tháo mọi thiết bị chia sẻ chung mạch điện với máy rửa bát.
	Nguồn điện không bật.	Đảm bảo rằng máy rửa bát đã bật và cửa đã được đóng chặt. Đảm bảo rằng dây nguồn được cắm chắc vào ổ điện trên tường.
	Áp lực nước yếu	Kiểm tra xem đã nối nguồn nước đúng cách chưa và xem đã bật nước chưa.
	Cửa máy rửa bát không được đóng đúng cách.	Đảm bảo đóng cửa đúng cách và đóng chốt.
Nước không được bơm ra từ máy rửa bát	Ống thoát nước bị xoắn hoặc kẹt.	Kiểm tra ống thoát nước.
	Bộ lọc bị tắc.	Kiểm tra chung bộ lọc.
	Bồn rửa ở bếp bị tắc.	Kiểm tra bồn rửa ở bếp để đảm bảo rằng thoát nước tốt. Nếu vấn đề không phải ở thoát nước, bạn có thể phải gọi thợ sửa ống nước thay vì gọi thợ sửa máy rửa bát.
Có xà bông trong khoang rửa	Dùng sai nước rửa. ****Bột rửa bát sinh học Satos**** Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe 024. 36663 5673 /0974 750 950 ***www.Satos.vn***	Chỉ sử dụng nước rửa dành riêng cho máy rửa bát để tránh bọt. Nếu vấn đề xảy ra, hãy mở máy rửa bát để bọt bay hơi đi. Rót khoảng 4 lít nước lạnh xuống đáy máy rửa bát. Đóng cửa máy rửa bát, sau đó chọn bất kỳ chế

Vấn đề	Nguyên nhân khả thi	Việc cần làm
		độ nào. Ban đầu, máy rửa bát sẽ tháo nước. Hãy mở cửa sau khi thoát nước xong và kiểm tra xem bột đã biến mất chưa. Lắp lại nếu cần.
	Nước làm bóng bị đổ.	Luôn nhớ phải lau chỗ đổ nước làm bóng ngay lập tức.
Rỉ bên trong máy	Có thể do sử dụng nước rửa bát có chất tạo màu	Đảm bảo rằng nước rửa bát không có chất tạo màu.
Màng trắng ở bề mặt phía trong	Khoáng chất nước nặng.	Để dọn phần bên trong, hãy sử dụng miếng bọt ảm và với nước rửa dành cho máy rửa bát cùng với găng tay. Không bao giờ được dùng bất cứ chất tẩy rửa nào khác ngoài nước rửa dành cho máy rửa bát nếu không sẽ sinh ra bọt.
Xuất hiện vết rỉ trên dao kéo	Đồ vật bị ảnh hưởng là loại không chống ăn mòn. Chương trình không được thực hiện sau khi muối được thêm vào máy rửa bát. Vết muối đã được thêm vào chu kỳ rửa. Nắp bộ phận làm mềm nước bị lỏng	Tránh rửa đồ vật không có tính năng chống ăn mòn trong máy rửa bát. Luôn chạy chương trình rửa không dành cho đồ sứ sau khi thêm muối. Không chọn chức năng Turbo (nếu có), sau khi thêm muối vào máy rửa bát. Kiểm tra xem nắp bộ phận làm mềm nước đã đóng chặt chưa.
Âm thanh đồ vỡ trong máy rửa bát	Vòi phun bị va vào một đồ vật trong khay	Ngắt chương trình và sắp xếp lại những đồ vật xếp chen vào vòi phun.
Âm thanh leng keng trong máy rửa bát	Đồ gốm sứ bị đặt lỏng trong máy rửa bát	Ngắt chương trình và sắp xếp lại những đồ vật bằng gốm sứ.


Vấn đề	Nguyên nhân khả thi	Việc cần làm
Âm thanh đổ vỡ trong ống nước	Đây có thể là do việc lắp đặt tại chỗ hoặc lắp ống giao nhau.	Điều này không có ảnh hưởng đến chức năng của máy rửa bát. Nếu còn nghi ngờ, hãy liên hệ thợ sửa nước có tay nghề.
Bát đĩa không sạch	Bát đĩa không được đặt đúng cách. Chương trình chưa đủ mạnh. Cho không đủ nước rửa Các đồ vật đang hạn chế chuyển động của vòi phun. Sự tổ hợp bộ lọc không sạch hoặc không được lắp đúng vào đáy máy rửa bát. Điều này có thể khiến các đầu vòi phun bị kẹt.	Xem Phần II “Chuẩn bị và Cho Bát đĩa vào”. Chọn chương trình hiệu suất cao hơn. Sử dụng thêm nước rửa, hoặc thay đổi loại nước rửa của bạn. Sắp xếp lại các đồ vật để vòi phun có thể quay tự do. Làm sạch và / hoặc lắp khớp với bộ lọc một cách chính xác. Làm sạch các đầu xịt vòi phun.
Có hơi mờ trên đồ thủy tinh.	Sự kết hợp của nước mềm và quá nhiều chất tẩy rửa.	Sử dụng ít chất tẩy rửa hơn nếu bạn đã có nước mềm và chọn một chu kỳ ngắn hơn để rửa đồ thủy tinh và làm sạch chúng.
Những đốm trắng xuất hiện trên đĩa và ly.	Vùng nước cứng có thể gây ra các cặn siêu nhỏ.	Cho thêm chất tẩy rửa.
Các vết đen hoặc xám trên bát đĩa	Đồ dùng bằng nhôm đã cọ xát vào bát đĩa	Sử dụng một chất tẩy rửa nhẹ để loại bỏ các vết đó.
Chất tẩy rửa còn lại trong bộ phân phối chất tẩy rửa	Bát đĩa đã bít chèn Thiết bị phân phối chất tẩy rửa	Xếp lại bát đĩa theo đúng cách.
Bát đĩa không	Xếp bát đĩa không đúng	Xếp lại bát đĩa trong máy rửa

Vấn đề	Nguyên nhân khả thi	Việc cần làm
được sấy khô	cách	chén theo như được đề xuất trong các hướng dẫn.
	Bát đĩa được bỏ ra quá sớm	Không lấy hết đồ trong máy rửa chén ngay sau khi rửa. Mở cửa một chút để hơi nước có thể thoát ra. Lấy bát đĩa ra cho đến khi nhiệt độ bên trong an toàn để chạm vào. Lấy đồ trong khay đựng bên dưới ra trước để tránh nước rỏ xuống từ khay đựng phía trên.
	Chọn sai Chương trình rửa ****Bột rửa bát sinh học Satos**** Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe 024. 36663 5673 /0974 750 950 ***www.Satos.vn***	Với một chương trình thời lượng ngắn, nhiệt độ rửa thấp hơn, làm giảm hiệu suất làm sạch. Chọn chương trình có thời lượng rửa lâu.
	Sử dụng dao kéo với lớp phủ chất lượng thấp.	Với những vật dụng này thì việc thoát nước sẽ khó khăn hơn. Dao kéo hoặc các bát đĩa thuộc loại này không thích hợp để rửa trong máy rửa chén.

XẾP ĐỒ VÀO KHAY ĐỰNG
ÁP DỤNG CHO MODEL EN50242:


1. Khay đựng đồ phía trên:

1. Khay đựng đồ phía trên:

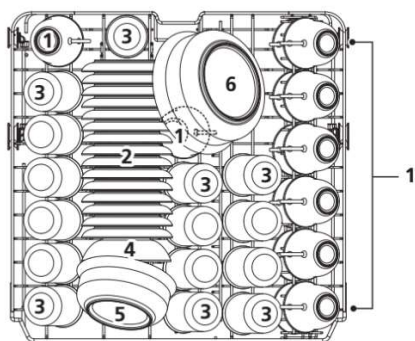



Số TT	Vật dụng
1	Cốc
2	Đĩa nhỏ
3	Ly tách chén
4	Bát cỡ nhỏ
5	Bát cỡ vừa
6	Bát cỡ lớn

2. Khay đựng đồ phía dưới:

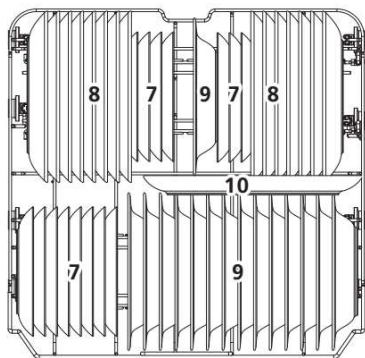

Số TT	Vật dụng
7	Đĩa cỡ vừa
8	Đĩa đồ ăn
9	Đĩa đựng súp
10	Đĩa hình ô van


3. Giá để dao kéo:

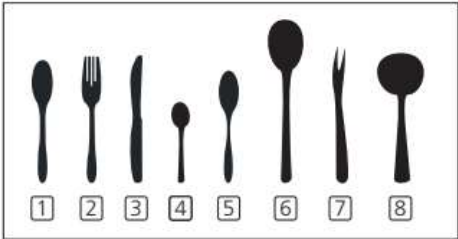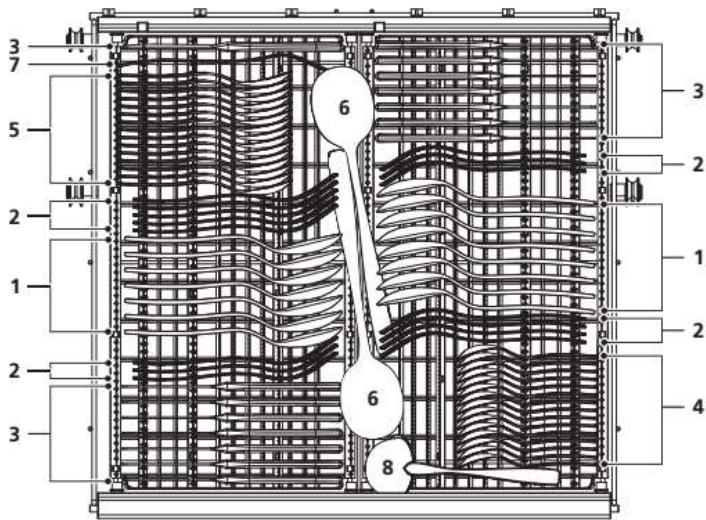


Thông tin để đối chiếu
Kiểm tra tương thích theo EN 50242
Dung lượng: 15 địa điểm đặt
Vị trí của Khay trên: vị trí thấp hơn
Chương trình: ECO
Thiết lập chế độ Rửa sạch thêm: 6
Thiết lập Thiết bị làm mềm nước: H3

Số TT	Vật dụng
1	Thìa ăn súp
2	Dĩa
3	Dao
4	Thìa uống trà
5	Thìa ăn tráng miệng
6	Thìa ăn
7	Nĩa
8	Muỗng


MẸO SỬ DỤNG GIÁ ĐỂ ĐAO KÉO

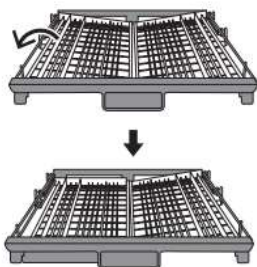


Nhấc khay đựng bên trái lên, điều chỉnh nó về vị trí thấp hơn, khay đựng bên phải phẳng và khay đựng bên trái sẽ hơi dốc

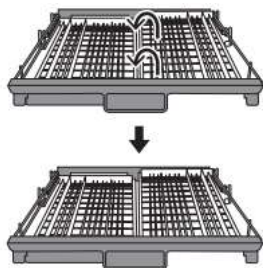

Nhấc khay đựng bên phải lên, cả khay đựng bên trái và khay đựng bên phải đều phẳng

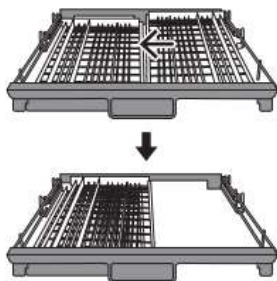

Chuyển khay đựng bên phải sang bên trái, hai khay đựng sẽ chống lên nhau

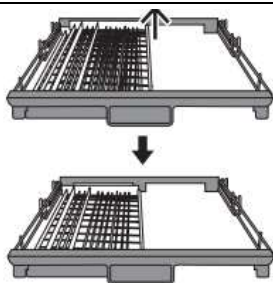

Bỏ khay đựng bên phải ra khỏi ngăn, chỉ để lại khay đựng bên trái

Bột rửa bát sinh học Satos

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024. 36663 5673 /0974 750 950

www.Satos.vn