

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


MÁY RỬA CHÉN DW8 60S

Satos – bột rửa bát sinh học

Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024 6663 5673/0974 750 950

www.satos.vn

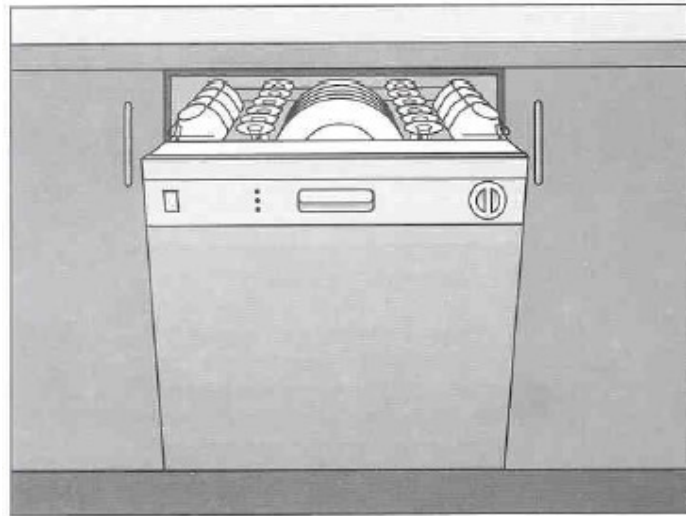


teka
KÜCHENTECHNIK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Mô tả điều khiển

Bảng phía trước



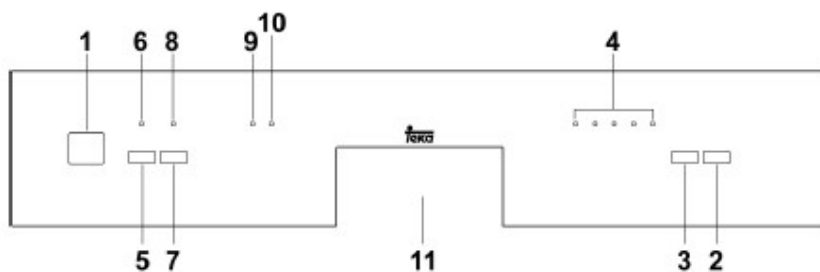


Tất cả các bảng điều khiển của máy giặt đều tập trung ở mặt trước. Nút chọn chương trình chỉ hiển thị khi cửa máy đã đóng.



1. Nút tắt/mở
2. Nút bắt đầu/ngừng
3. Nút chọn chương trình
4. Đèn chương trình
5. Nút chọn chương trình 3 trong 1
6. Đèn hiển thị chức năng 3 trong 1
7. Nút rửa ½ tải
8. Đèn hiển thị chức năng rửa ½ tải
9. Đèn hiển thị khi không có muối
10. Đèn hiển thị khi không có chất trợ rửa
11. Tay cầm cửa

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH RỬA

Để chọn chương trình rửa phù hợp cho chén đĩa bạn cần tham khảo bảng dưới đây, bảng này sẽ hiển thị những chương trình thích hợp tùy theo từng loại chén đĩa và độ bẩn của chúng.

Chương trình	Nút chọn	Mức độ bẩn	Chương trình thực hiện	Thời gian	Mức tiêu thụ	
				Phút (2)	Nước (lít) (1)	Công suất (kwh) (2)
Soak			Rửa trước bằng nước lạnh	15	6	0,03
Light		Chén đĩa không bẩn lắm	Rửa bằng nước 45°C Tráng bằng nước lạnh Tráng bằng nước 68°C Sấy	70	15	1,15
Bio (*)		Xoong nồi và chén đĩa không bẩn lắm nhưng có bám thức ăn thừa khô	Rửa trước bằng nước lạnh Rửa bằng nước 50°C Tráng bằng nước 64°C Sấy	170	17	1,05
Auto 60-70		Xoong nồi và chén đĩa bẩn và có thức ăn đã bị khô	Rửa trước bằng nước lạnh Rửa bằng nước 65°C Tráng bằng nước lạnh Tráng bằng nước 70°C Sấy	(**)	(**)	(**)
Super		Xoong nồi và chén đĩa rất bẩn và có bám thức ăn thừa khô	Rửa trước bằng nước 45°C Rửa bằng nước 70°C Tráng 2 lần bằng nước lạnh Tráng bằng nước 70°C Sấy	115	24	1,77

Chỉ chạy chương trình ngâm khi rửa nửa tải

Bạn có thể chọn chức năng rửa nửa tải (7) - 3/1 (5) ở tất cả các chương trình ngoại trừ chương trình ngâm.

(*) Tham khảo theo tiêu chuẩn EN 50242.

(1) Mức tiêu thụ công suất trung bình với việc điều chỉnh chất làm mềm nước cứng ở mức độ 2.


(2) Chu trình thời gian và mức tiêu thụ năng lượng có thể khác nhau tùy theo nhiệt độ nước và phòng, và tùy từng loại và số lượng chén đĩa.

(**) Khi bạn chọn chương trình “Auto 60-70”, máy rửa chén sẽ nhận biết được từng loại vết bẩn và tự động điều chỉnh giới hạn rửa thích hợp.

Nếu bạn không đóng cửa máy rửa chén đúng cách thì chu trình rửa sẽ không được thực hiện.

BẢNG CHỨNG NHẬN

Chứng nhận tiêu chuẩn	EN 50242
Tham khảo chương trình	BIO
Tải	12 bộ chén đĩa
Loại chất tẩy	B
Khối lượng chất tẩy	30g
Điều chỉnh chất phụ trợ	5/6

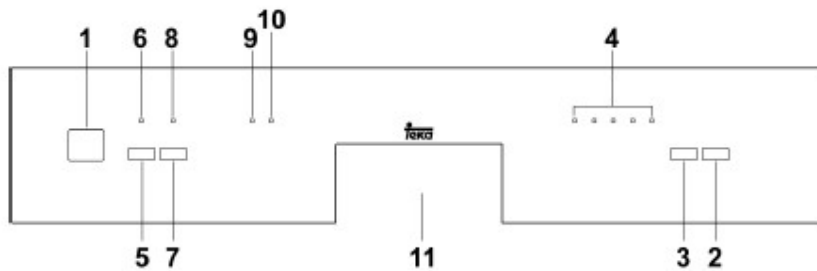


Chương trình rửa

Máy rửa chén được trang bị một bảng điều khiển như mô tả ở phần “1. Mô tả điều khiển”, Bảng này có thể thực hiện được tất cả các công tắc tắt mở và các chương trình đang hoạt động.

Trước khi khởi động chương trình rửa bạn phải chắc chắn rằng:

- Đã mở vòi dẫn nước
- Lượng chất tẩy cho vào đã đúng.
- Giỏ phải tải đúng chén đĩa
- Tay quay có thể quay tự do và không có vật cản.
- Cửa máy rửa chén phải được đóng an toàn.



KHỞI ĐỘNG

Khi nhấn nút ON/OFF (1), máy rửa chén sẽ khởi động. Đèn hiển thị sẽ hiển thị tình trạng của máy rửa chén.

LẬP CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình chỉ hoạt động khi cửa máy rửa chén đã đóng. Khi cửa đóng thì đèn chương trình (4) sẽ tắt.

CHỌN CHƯƠNG TRÌNH

Nhấn nút **PROGRAM SELECTION**

(3) vài lần cho đến khi đèn của chương trình mà bạn muốn chọn sáng lên.



BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH

Để bắt đầu, nhấn nút **START/PAUSE** (2) trong vài giây cho đến khi đèn của chương trình đã chọn nhấp nháy (được xác nhận bằng tiếng bíp).

Đèn sẽ nhấp nháy trong suốt quá trình rửa cho biết máy rửa chén đang hoạt động.

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH

Vào cuối chương trình rửa sẽ có âm báo bíp bíp trong một thời gian ngắn và đèn 4 và 5 sẽ nhấp nháy.



NGẮT MỘT CHƯƠNG TRÌNH


Để ngắt một chương trình:

- Nhấn nút **START/PAUSE** (2), đèn của chương trình sẽ sáng lên (được xác nhận bằng tiếng bíp).
- Bạn có thể bắt đầu lại chương trình bằng cách nhấn nút (2) một lần nữa cho đến khi máy hoạt động lại, hoặc thay đổi hoặc bỏ chương trình (xem phần “Đổi một chương trình” hoặc “Bỏ một chương trình”)

THAY ĐỔI MỘT CHƯƠNG TRÌNH

Để thay đổi một chương trình đang hoạt động:

- Ngắt chương trình đang chạy (xem phần “Ngắt chương trình”)
- Chọn chương trình mới.
- Bắt đầu chương trình (xem phần “Bắt đầu chương trình”)

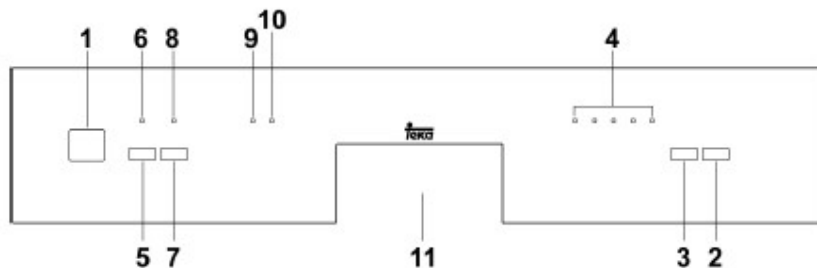

BỎ MỘT CHƯƠNG TRÌNH

Để bỏ một chương trình, nhấn giữ nút **START/PAUSE (2)** cho đến khi chương trình bị ngắt (đèn sáng và có âm báo bíp bíp).

Nhấn nút (2) lần nữa và giữ cho đến khi đèn 4 và 5 sáng lên.



Nước trong thùng máy sẽ được bơm ra ngoài và chương trình sẽ kết thúc tại thời điểm bị ngắt.

Trong trường hợp cửa mở trong suốt quá trình hoạt động, bạn cần phải đóng cửa để bắt đầu chương trình như phần “Bắt đầu chương trình”. Chương trình sẽ bắt đầu lại từ thời điểm bị ngắt.

Trong trường hợp nhiệt độ trong thùng máy cao hơn 50°C thì chương trình sẽ bắt đầu sau khoảng 30 giây sau đó.

NÚT CHỌN 3 TRONG 1

(hiển thị trong tất cả các chương trình ngoại trừ chương trình ngâm)

Bằng cách nhấn nút (5) thì bạn đã hoạt động chức năng 3 trong 1, đèn sẽ sáng lên. Nút chọn này được nghiên cứu để sử dụng cho bột hoặc viên rửa kết hợp với muối hoặc chất trợ rửa bán trên thị trường như sản phẩm “3 trong 1” hoặc sản phẩm “3 tác động”; trong trường hợp này máy rửa chén sẽ sử dụng sản phẩm theo cách tốt nhất để tránh sự tiêu hao muối và chất trợ rửa, cái mà có thể được tìm thấy trong máy rửa chén.


Chú ý: Khi chọn nút “3/1”, nếu ngăn chứa muối và chất trợ rửa rỗng thì đèn sẽ sáng.

RỬA NỬA TẢI

(có ở tất cả các chương trình ngoại trừ chương trình ngâm)

Chức năng này thực hiện khi rửa những tải chén đĩa nhỏ, giúp bạn tiết kiệm điện nước. Nó được điều khiển bằng cách nhấn nút **HALF LOAD (7)** và bạn chỉ có thể rửa bằng giỏ phía trên.

Quan trọng: Vào cuối chu trình bạn phải tắt chức năng này để đảm bảo quá trình rửa kế tiếp không bị lỗi khi thực hiện chương trình rửa nửa tải.

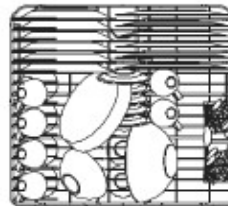

Giỏ đựng dao kéo phải được đặt ở giỏ phía trên, và giỏ phía dưới phải để trống.

Chú ý: Không xếp chén đĩa và dao kéo ở giỏ phía dưới, vì tia nước sẽ chỉ hoạt động ở giỏ trên.


ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC

Máy rửa chén được trang bị một thiết bị giúp người sử dụng có thể điều chỉnh hệ thống làm mềm nước tùy thuộc vào độ cứng của nguồn nước.

Tùy thuộc vào từng loại model, nút chọn dùng để điều chỉnh có thể nằm ở những vị trí sau:

- Bên trong đai khóa nhựa trên phía tay phải, ở bên trong máy rửa chén.
- Bên trong thiết bị làm mềm nước, ở phía dưới nắp.

Cho phép điều chỉnh theo 5 cách:

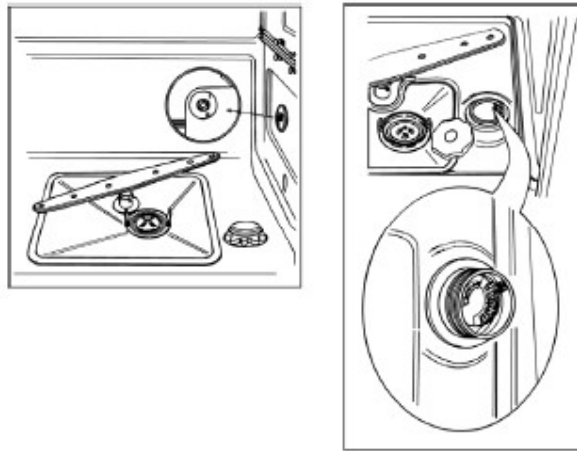

BẢNG ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC

ĐỘ CỨNG NƯỚC		CÀI ĐẶT
Nhiệt độ (°dH) (Đức)	Nhiệt độ (°dH) (Pháp)	
0-4	0-7	Cài đặt số 1 không muối
5-15	8-25	Cài đặt số 1
16-23	26-40	Cài đặt số 2
24-31	41-60	Cài đặt số 3
32-47	61-80	Cài đặt số 4
48-58	81-100	Cài đặt số 5

Satos – bột rửa bát sinh học
Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe
024 6663 5673/0974 750 950
www.satos.vn