



Bột rửa bát sinh học Satos – Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe

024 . 6663 5673 / 0974 750 950 / www.satos.vn



Bột rửa bát sinh học Satos – Sạch cho bát, tốt cho sức khỏe


024 . 6663 5673 / 0974 750 950 / www.satos.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY RỬA BÁT GIA ĐÌNH

Model: TG-DT2028

- ✓ Cuốn sách này bao gồm các mục hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng an toàn và các cách khắc phục sự cố,...
- ✓ Bạn có thể tự xử lý được các vấn đề thường gặp mà không cần yêu cầu kỹ thuật viên hỗ trợ.

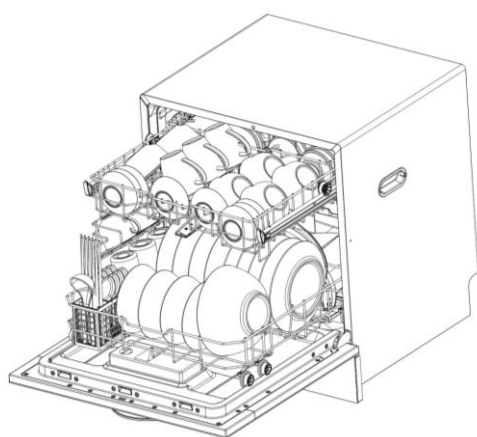

Nhà sản xuất khước từ mọi trách nhiệm pháp lý nếu khách hàng không tuân thủ đúng những hướng dẫn về cách lắp đặt, vận hành, vệ sinh bảo dưỡng của máy rửa bát đã được in trong cuốn sách nhỏ này. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ kỹ thuật hay muốn biết thêm thông tin về sản phẩm. Xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam

Công ty TNHH TM & DT Trường Phúc

Địa chỉ: Số 77/264/17 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37191510

Email: texgiovn@gmail.com

Website: <http://texgio.vn/>

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MÁY RỬA BÁT TEXGIO TG-DT2028



Đọc hướng dẫn:

Khách hàng thân mến,

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo về sau.

Quyển sách này gồm các phần: Hướng dẫn an toàn, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn lắp đặt và mẹo xử lý sự cố, v.v...

Hãy đọc hướng dẫn trước khi sử dụng máy rửa bát sẽ giúp bạn sử dụng và bảo dưỡng máy rửa bát thích hợp.



Trước khi gọi hỗ trợ:

Xem phần Xử lý sự cố giúp bạn có thể xử lý được các vấn đề thường gặp mà không cần yêu cầu nhân viên kỹ thuật hỗ trợ.

CHÚ Ý:



Nhà sản xuất, tuân theo chính sách phát triển và cập nhật sản phẩm, có thể tiến hành điều chỉnh mà không thông báo trước.

Khuyến cáo: Mở máy rửa bát lần đầu, trong máy có nước là điều bình thường. Vì tất cả các máy rửa bát mới đều được nhà máy test trước khi máy được xuất ra thị trường.

Khách hàng cần kích hoạt bảo hành ngay tại thời điểm mua máy và giữ lại phiếu mua hàng để làm căn cứ chính xác cho ngày bảo hành sản phẩm.

Tất cả máy rửa bát bắt buộc đấu điện tiếp đất ngay khi lắp đặt lần đầu.

Nội dung chính

Số trang

1) Thông tin an toàn..... 2

2) Xử lý..... 5

3) Thông số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt..... 5

Định vị và xác định độ cao

Kết nối cấp nước và cấp điện

4) Hướng dẫn sử dụng..... 12

Bảng điều khiển

Lựa chọn các chương trình rửa

5) Sử dụng lần đầu tiên..... 15

Bộ phận làm mềm nước

Nạp muối vào bộ phận làm mềm nước

Đổ đầy bộ phận định lượng hỗ trợ cọ rửa

Tính chất chất tẩy rửa

6) Cách xếp bát đĩa vào giá rửa bát..... 17

7) Bảo dưỡng và vệ sinh..... 19

8) Trước khi gọi hỗ trợ..... 21

Mã lỗi

Trước khi gọi hỗ trợ

Thông số kỹ thuật

1. Thông tin an toàn

CẢNH BÁO

Khi sử dụng máy rửa bát, bạn hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản sau:

CẢNH BÁO! KHÍ HYDRO DỄ NỔ

Trong các điều kiện nhất định, khí hydro có thể được tạo ra trong hệ thống nước nóng mà không được sử dụng trong vòng hai tuần hoặc lâu hơn, KHÍ HYDRO DỄ NỔ. Nếu hệ thống nước nóng không được sử dụng trong một khoảng thời gian như trên thì trước khi sử dụng máy rửa bát phải bật tất cả vòi nước nóng và để nước chảy từ mỗi vòi trong vài phút. Động tác này sẽ giải phóng khí hydro tích trữ. Vì là loại khí dễ cháy nổ, nên không được hút thuốc hay bật lửa trong thời gian này.

CẢNH BÁO NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG THÍCH HỢP

- Không lạm dụng, ngồi lên hay đứng lên cửa hoặc giá bát đĩa của máy rửa bát.
- Không chạm vào bộ phận làm nóng bên trong hoặc ngay sau khi sử dụng.
- Không vận hành máy rửa bát trừ khi các ngăn đã lắp đúng vị trí. Mở cửa cẩn thận nếu máy rửa bát vẫn đang hoạt động vì có nguy cơ bị bỏng khi nước bị phun ra ngoài.
- Không đặt bất kỳ vật nặng nào hoặc đứng lên cửa khi cửa đang mở. Cửa sẽ bị gãy về phía trước.
- Khi cho các vật dụng vào máy để rửa:
 - Đặt các vật nhọn sao cho chúng không gây hại đến gioăng làm kín cửa.
 - Đặt dao nhọn với cán dao ở trên để giảm nguy cơ gây tai nạn
 - Cảnh báo: Dao và các thiết bị khác có các bộ phận sắc nhọn phải được đặt trên giá sao cho các bộ phận sắc nhọn hướng xuống dưới hoặc đặt nằm ngang.
- Khi sử dụng máy rửa bát, bạn nên tránh để các vật nhựa tiếp xúc với bộ phận làm nóng.
- Kiểm tra xem hộp đựng chất tẩy rửa có hết sau khi hoàn thành chu kỳ rửa.
- Chỉ sử dụng chất tẩy rửa và phụ gia rửa được thiết kế dành cho máy rửa bát tự động.

(Không được sử dụng xà phòng, bột giặt và nước rửa bát bằng tay cho máy rửa bát)

- Không để trẻ em tiếp xúc với chất tẩy rửa hoặc chất làm bóng (chất trợ xả)
- Không để trẻ em lại gần khi cửa máy rửa bát mở vì có thể vẫn còn một ít chất tẩy rửa vẫn còn sẽ bị tràn ra ngoài.
- Trẻ em cần bảo đảm được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với các thiết bị.
- Sản phẩm này không được thiết kế để những người (bao gồm cả trẻ em) thiếu năng, nhạy cảm tâm thần hoặc những người không có kinh nghiệm kiến thức trừ khi họ được giám sát sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn.
- Chất tẩy rửa máy rửa bát là chất kiềm. Do đó chúng có thể gây nguy hiểm nếu nuốt phải. Tránh tiếp xúc với da và mắt, giữ trẻ em phải tránh xa máy rửa bát khi cửa mở.
- Không nên để cửa mở vì điều này có thể gây nguy cơ vấp ngã.
- Nếu dây nguồn, dây điện bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các bộ phận dịch vụ hay nhân viên có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Vui lòng vứt bỏ các vật liệu đúng cách.
- Chỉ sử dụng máy rửa bát với các chức năng xác định
- Trong quá trình lắp đặt, nguồn cấp điện không được kéo căng hoặc bẻ cong nó.
- Không làm thay đổi các điều khiển.
- Thiết bị được kết nối với nguồn nước bằng ống mềm, và không sử dụng ống mềm cũ.
- Máy được thiết kế chỉ sử dụng trong gia đình.
- Máy này không được thiết kế để sử dụng trong nhà hàng.
- Giữ sách hướng dẫn sử dụng này ở nơi an toàn để tham khảo về sau. Nếu bán thiết bị hay di chuyển thì phải đảm bảo hướng dẫn sử dụng luôn đi kèm thiết bị để chủ sở hữu mới có thể nhận được những lời khuyên hữu ích.
- ▲ Hãy đọc kỹ hướng dẫn này: Nó bao gồm các thông tin quan trọng liên quan đến việc lắp đặt an toàn, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị.
- ▲ Nếu phải di chuyển thiết bị, cần giữ ở vị trí thẳng đứng, nếu thật cần thiết thì có thể đặt máy nằm ngang nhưng phải đảm bảo muối không được tràn ra ngoài.

2. Xử lý



Vứt bỏ vật liệu đóng gói máy rửa chén thích hợp.

Tất cả các vật liệu đóng gói có thể tái chế.

Các bộ phận bằng nhựa được đánh dấu chữ viết tắt chuẩn quốc tế: (ví dụ PS cho polystyren, vật liệu đệm)

Thiết bị này tuân thủ quy định Châu Âu 2002/96/EC

**ĐỌC VÀ TUÂN THỦ CÁC THÔNG TIN AN TOÀN
CẦN THẬN GHI NHỚ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY**


3. Thông số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt

3.1 Thông số kỹ thuật

Sản xuất	Texgio
Mẫu	TG – DT2028
Số bộ tiêu chuẩn	8
Hiệu quả năng lượng	A+
Tiêu thụ năng lượng hàng năm	215kw/h
Tiêu thụ năng lượng của chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn	0.6kw/h
Công suất tiêu thụ ở chế độ ngủ	0.35W
Tiêu thụ nước hàng năm	2485liter
Hiệu quả sấy	A
Chu kỳ làm sạch	Tiêu chuẩn
Thời gian chương trình của chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn	175 phút
Độ ồn	48 dB(A)
Lắp đặt	Độc lập
Có thể lắp âm tủ	Có
Cao	60 cm
Rộng	55 cm
Sâu	52.5 cm
Công suất tiêu thụ	1265W
Điện áp định mức/ tần suất	AC 220/50Hz
Áp suất nước (áp suất dòng chảy)	0.04-1.0MPa
Nhiệt độ nước	Max.75 ⁰ C

* **Lưu ý:** Do sự cải tiến liên tục của sản phẩm, các thông số kỹ thuật trong hướng dẫn này được sửa đổi mà không cần thông báo trước!

3.2 Các thành phần chính của máy rửa bát

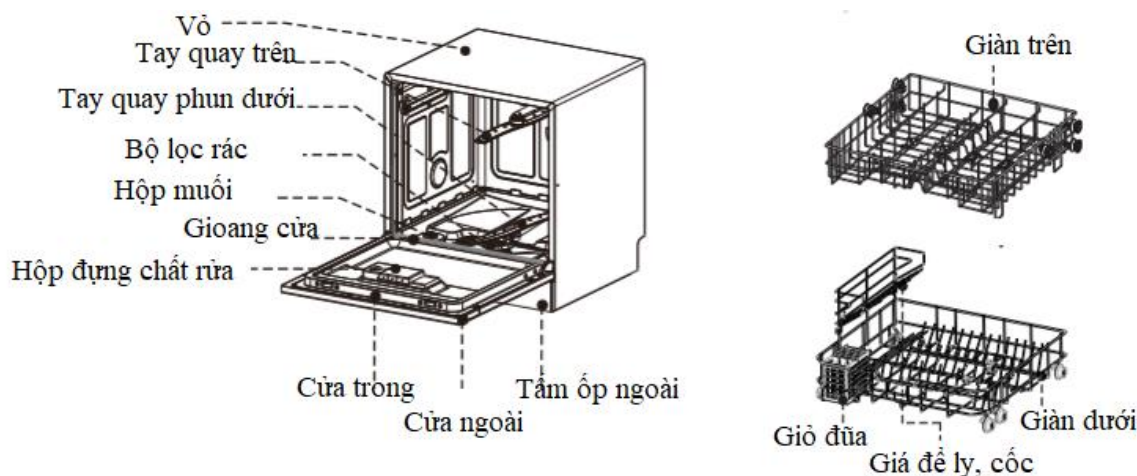

Định vị và cao độ đặt trên sàn

Tháo thiết bị khỏi bao bì và kiểm tra xem có bị hư hại trong quá trình vận chuyển không. Nếu bị hỏng thì phải liên lạc đến nhà bán lẻ và không được tiến hành tiếp tục quá trình lắp đặt.

Kết nối nguồn cấp nước và cấp điện

- ▲ Kết nối nguồn cấp nước và cấp điện do nhân viên kỹ thuật viên lành nghề thực hiện
- ▲ Máy rửa bát không nên đặt trên ống mềm cấp nước hoặc cáp cấp điện.
- ▲ Thiết bị nên sử dụng đường ống mới kết nối với mạng lưới cấp nước. Không sử dụng đường ống cũ.
- ▲ Khi lắp đặt thiết bị, cáp cấp điện và ổ điện phải là loại dễ sử dụng.
- ▲ Cáp không bị cong hoặc nén
- ▲ Nếu cáp cấp điện bị hỏng thì phải được nhà sản xuất hay Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thay thế để đảm bảo không gặp nguy hiểm (tham khảo phần Hỗ trợ)
- ▲ Công ty không chịu trách nhiệm với bất cứ tai nạn nào xảy ra nếu không thực hiện đúng các quy trình trên

Kết nối điện

Trước khi cắm phích cắm vào ổ điện, phải đảm bảo rằng:


- Ổ điện được nối tiếp đất và phù hợp quy định;

(Vật dụng gồm: 1 dây điện, 1 đinh 10, 1 ít nước rửa bát và khoan. Khoan 1 điểm giao giữa chân tường và sàn nhà, đổ 1 nước rửa bát vào điểm khoan,


đóng 1 cái đinh 10 cố định. Dùng 1 đầu dây điện nối vào đinh, đầu dây điện còn lại đấu vào một điểm bất kỳ trên máy rửa bát).

- Ổ điện có độ bền với tối đa tải của thiết bị, ghi trên nhãn thông số đặt bên ngoài cửa (tham khảo phần mô tả thiết bị)
- Ổ điện phù hợp với phích cắm của thiết bị. Nếu không nhân viên kỹ thuật sẽ thay phích cắm (tham khảo phần hỗ trợ) không sử dụng cáp kéo dài hoặc nhiều ổ cắm.

Hướng dẫn lắp đặt máy (đơn vị: mm)

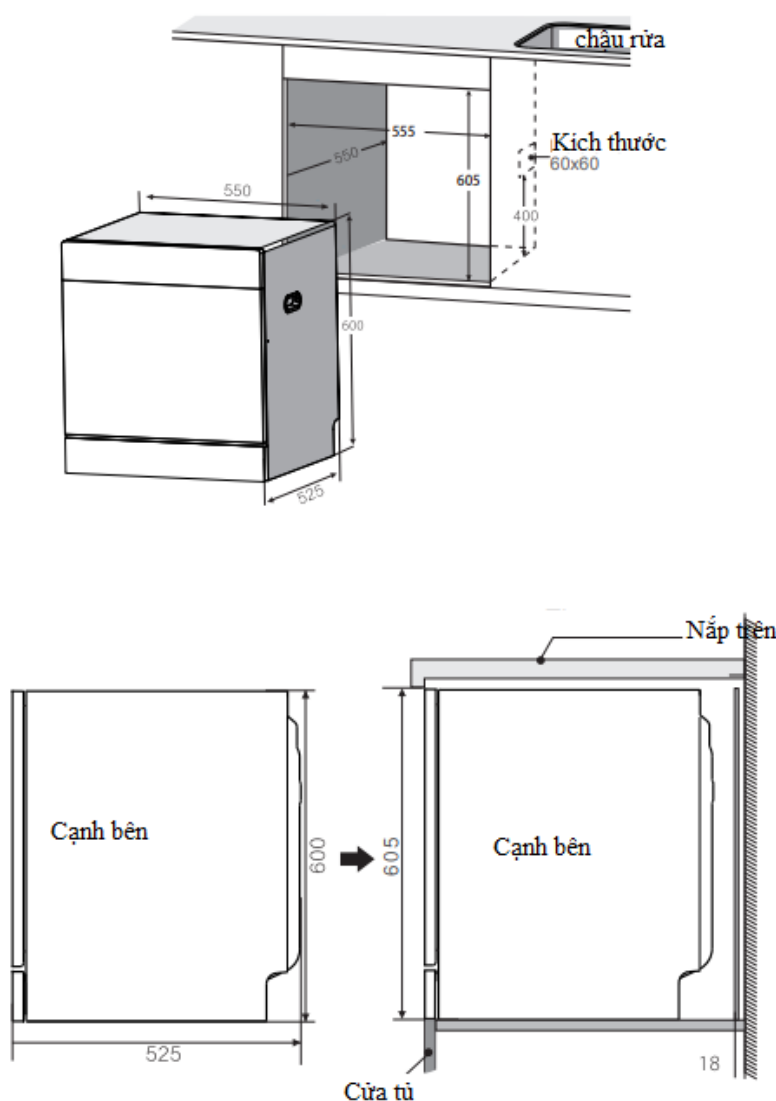

Sơ đồ lắp đặt trên bàn bếp

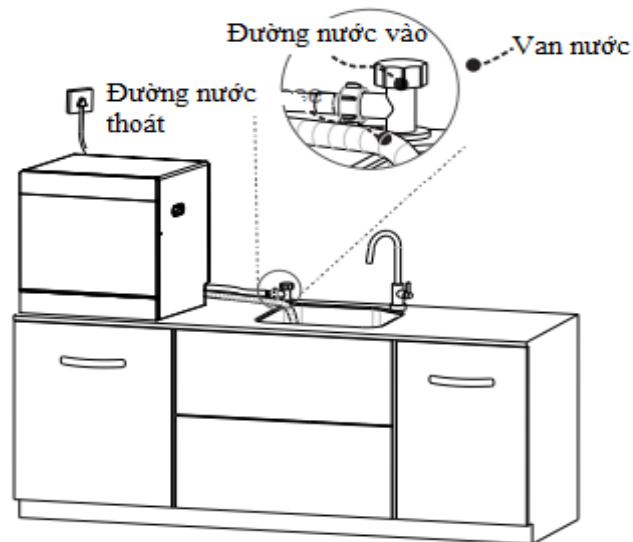


Kết nối dây dẫn nước sạch đầu vào

Sơ đồ bố trí máy rửa bát đặt bàn bếp

1. Kết nối đầu dây với trí van đầu vào ở sau máy như trong hình vẽ dưới

LƯU Ý: Không làm thay đổi đường ống đầu vào.

Không sử dụng ống đầu vào cũ trong lắp đặt

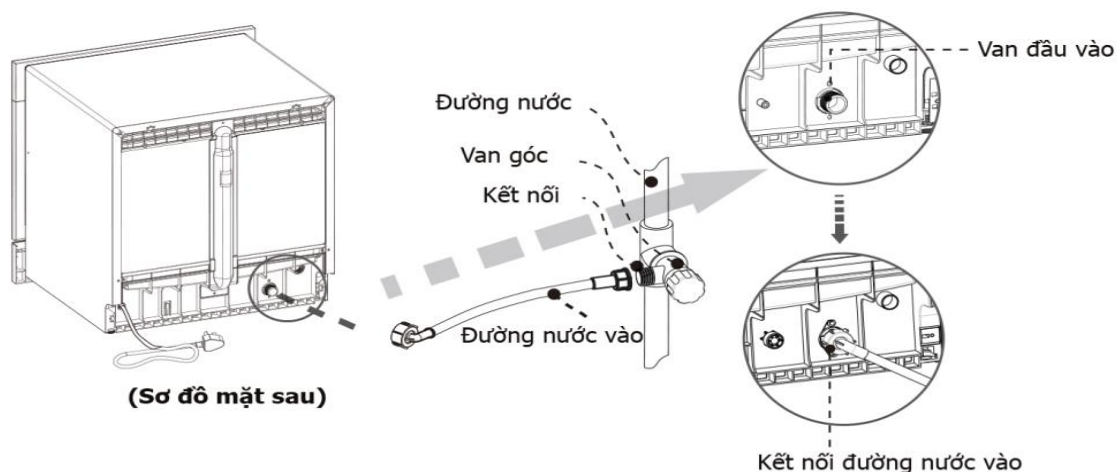

Sau khi máy được đặt cố định trên bàn bếp hoặc tủ bếp, dây điện nguồn, dây dẫn nước


sạch vào và ống thoát nước thải ra phải được kết nối riêng.

1. Nối ống thoát nước với cống thoát nước (Treo dây thoát nước không được cao hơn 40cm so với đỉnh của máy rửa chén)
2. Kết nối dây dẫn nước sạch vào cổng đầu vào sau máy và đảm bảo rằng không bị rò rỉ nước.
3. Chắc chắn rằng ổ cắm điện được nối đất tốt và được kết nối với nguồn điện.



Lưu ý: 1. Không được gấp ống thoát nước, nếu cần kéo dài, không vượt quá 5 mét, nếu vượt quá có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch bát đĩa của máy rửa bát

2. Phải lắp đặt đường ống nước đầu vào, ống thoát nước thải ra và ổ cắm điện liền kề với máy rửa chén và không được lắp đặt phía sau thiết bị.


Cảnh báo: Ổ cắm điện phải được nối đất tốt!

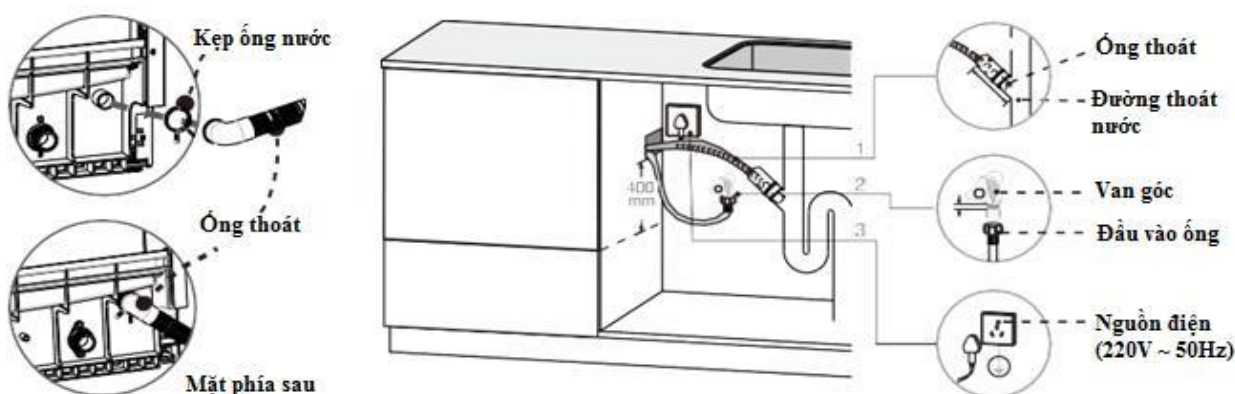

Đặt máy rửa bát

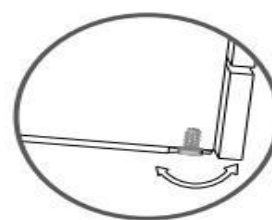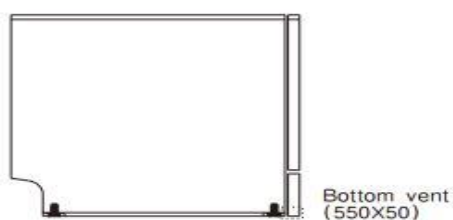

1. Đảm bảo rằng thiết bị được đặt an toàn trên sàn; nếu không sẽ gây ra tràn nước và rò rỉ điện
2. Nếu không thể đặt máy rửa bát theo hướng thẳng đứng, bạn có thể điều chỉnh chân máy cho cân bằng.
3. Nếu là máy rửa bát âm tủ, vui lòng vặn ốc hai mặt của máy sau khi cân bằng.
4. Lắp âm tủ, vặn vít các lỗ bên trong của máy vào các tấm vách tủ

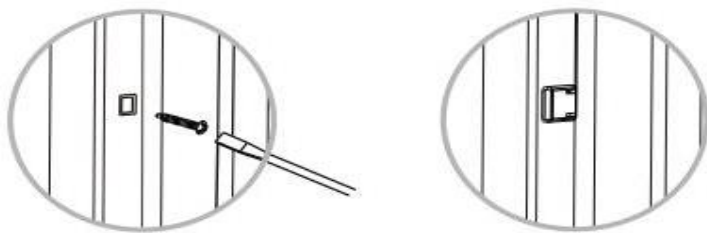

Bạn nên kiểm tra các mục này sau khi lắp đặt xong

- 1. Nếu thiết bị được đặt an toàn trên sàn rồi thì vặn vít.**
- 2. Đảm bảo rằng hệ thống dây cấp nước và dây thoát nước đã được lắp đặt chính xác**
- 3. Cắm nguồn điện**

Khởi động máy rửa bát

Cần tiến hành các bước kiểm tra trước khi khởi động máy rửa bát:

1. Liệu máy rửa bát đã cân đối và cố định chưa?
2. Liệu van cấp nước đã mở?
3. Liệu có rò rỉ nước ở chỗ kết nối không?
4. Liệu nguồn điện đã được kết nối?
5. Liệu đã bật công tắc cấp điện?
6. Liệu ống mềm cấp và xả đã được kết nối đúng cách?
7. Tất cả vật liệu đóng gói và hướng dẫn đã được lấy ra khỏi máy rửa bát

=> Hãy lắp đặt đúng cách để máy được sử dụng hiệu quả và không báo lỗi trong quá trình sử dụng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ số: 024.37 19.15 10 hoặc 089 66.33.299 để được hỗ trợ ngay.

Chú ý:

Sau khi lắp đặt, hãy để sách hướng dẫn sử dụng này vào trong ngăn kéo.

Nội dung của quyền hướng dẫn này rất hữu dụng cho người sử dụng.

QUAN TRỌNG

Để đảm bảo công suất hoạt động của máy rửa bát được 1 cách tốt nhất. Hãy đọc tất cả phần hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy lần đầu tiên

4. Hướng dẫn sử dụng

■ Bảng điều khiển



■ Vận hành máy rửa bát

Đóng cửa máy và khởi động thiết bị bằng cách nhấn nút nguồn trong vài giây



Thay đổi chương trình rửa bằng cách ấn vào nút chọn chương trình và chọn chương trình phù hợp



Nếu đèn báo nhấp nháy nghĩa là máy đang hoạt động bình thường



Bắt đầu chương trình bằng cách ấn vào nút Start/Pause



• Chế độ khóa trẻ em

Chức năng này còn giúp bảo vệ máy tránh những tác động bên ngoài khiến ảnh hưởng tới các chương trình đã cài đặt, đặc biệt những gia đình có trẻ em.


Cách bật nút khóa

Giữ tổ hợp nút chương trình và khởi động trong 3 giây cho đến khi “Khóa” được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số.

Tắt nút khóa

Giữ tổ hợp nút trong 3 giây cho đến khi màn hình “Khóa” tắt.

Hẹn giờ từ 1h – 24h

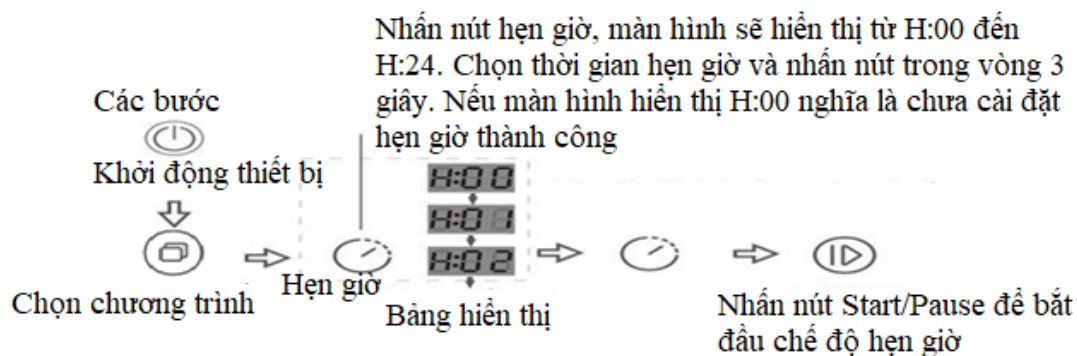

LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH RỬA

Chương trình	Thông tin lựa chọn chu kỳ làm việc	Mô tả chu kỳ làm việc	Thời gian chạy (phút)	Lượng điện tiêu thụ (kW/h)	Lượng nước tiêu thụ (L)	Lượng chất rửa (G)
 Rửa hoa quả	Phù hợp với các dụng cụ không rửa được ở nhiệt độ cao, hoặc hoa quả, rau, đồ hải sản ...	Rửa tráng Rửa chính (35 ⁰)	15	0.15	4	
 Chương trình rửa 1h	Đối với các dụng cụ bền bình thường, không bị kết dính khô	Rửa chình 60 ⁰ C Rửa nóng lần 1 Rửa nóng lần 2 Rửa nóng lần 3 Sấy khô	60	0.95	10.5	16
 Rửa chuyên sâu	Đối với các dụng cụ rất bền như nồi, nắp vung, xoong và bát đĩa bị khô trong một thời gian	Rửa sơ bộ (50 ⁰) Rửa chính (60 ⁰) Rửa sạch lần 1 Rửa sạch lần 2 Rửa nước nóng (75 ⁰) Sấy khô	120	1.2	13	16

 Rửa ly	Chu kỳ làm việc rửa nhanh và tiết kiệm. Được sử dụng cho các dụng cụ tinh xảo, nhạy cảm với nhiệt độ cao	Rửa chính (48 ⁰) Rửa sạch lần 1 Rửa sạch lần 2 Rửa nước nóng Sấy khô	90	0.7	10.5	16
 Rửa nhanh	Rửa nhanh hơn cho các dụng cụ bền ít mà không cần sấy khô	Rửa chính (50 ⁰) Rửa nóng lần 1 Rửa nóng lần 2 Sấy khô	35	0.65	8.0	
ECO Chương trình tiêu chuẩn	Đối với các dụng cụ bền bình thường, không nhiều dầu mỡ. Tiết kiệm năng lượng hơn so với các chương trình rửa khác (nhấn "  " giữ trong 3 giây để chọn chương trình)	Rửa sơ bộ Rửa chính (50 ⁰) Rửa lần 1 Rửa nước nóng lần 2	175	0.72	9.0	16

Đặc biệt: Sau khi kết thúc chương trình rửa, quạt tự động thổi khí nóng 90 phút. 72 giờ tiếp theo, cứ 2 giờ quạt chạy 15 phút khí nóng và 2 phút khí lạnh, Sau 72 giờ cứ 4 giờ quạt thổi khí lạnh 15 phút 1 lần.

Lưu ý: Không lạm dụng chất tẩy rửa. Chất tẩy quá nhiều sẽ không chỉ tạo ra nhiều bọt khí mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.

Thời gian chạy thực tế của mỗi chương trình có thể khác với chu kỳ thời gian mặc định của máy do điều kiện khác nhau của nhiệt độ nước, lượng bát đĩa rửa, chất rửa và muối làm mềm nước. Đó là một điều bình thường, xin đừng lo lắng và vui lòng tiếp tục sử dụng máy

5. Sử dụng lần đầu tiên

Làm mềm nước

1. Muối làm mềm nước được sử dụng để làm mềm nước, giảm vôi và đảm bảo đồ dùng sáng như mới. Nó đặc biệt thích hợp cho các khu vực có độ cứng nước cao
2. Hỏi công ty cấp nước địa phương về giá trị độ cứng của nước máy

Cài đặt làm mềm nước

Lập bảng tham chiếu theo độ cứng của nước máy khu vực

Độ cứng của nước (ppm)	0-90	91-200	201-300	301-400	401-500	Lớn hơn 500
Tùy chọn độ cứng	H1	H2	H3	H4(Default)	H5	H6

Lưu ý: Ở mức H1, muối làm mềm nước không hoạt động, đèn báo muối sẽ không hoạt động.



1. Khi cửa đóng, nhấn nút cấp nguồn.
2. Sau 60 giây kể từ khi khởi động, nhấn nút nguồn giữ trong năm giây để vào chế độ cài đặt
3. Đèn báo mức và đèn led sáng lên cho biết thiết bị đã được cài đặt chế độ.
4. Thay đổi và chọn cài đặt phù hợp với độ cứng của nước ở khu vực. Nếu người dùng không nhấn nút giữ 5 giây, thiết bị sẽ thoát khỏi chế độ cài đặt và ở trạng thái chờ. Chế độ thiết lập sẽ được lưu.

Hướng dẫn đổ muối




1. Xoay ngược chiều kim đồng hồ và nâng nắp làm mềm nước.
2. Đổ đầy muối (khoảng 400-500g). Vui lòng đổ đầy nước sạch khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên.

3. Xoay nắp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi thấy đã chặt.

Lời khuyên: Phải đổ muối trước khi rửa ngay cho lần đầu tiên. Vui lòng chọn chương trình rửa nhanh sau khi đã đổ muối để đảm bảo lượng muối và dung dịch nước muối chẳng may đã bị tràn ra sẽ lập tức được rửa sạch.

Chất tẩy rửa đặc biệt giành cho máy rửa chén sẽ loại bỏ cặn dầu và thực phẩm. Nó là cần thiết mỗi khi bạn sử dụng máy. Liều lượng chất rửa phụ thuộc vào số lượng bát đĩa, chương trình rửa và loại chất rửa.

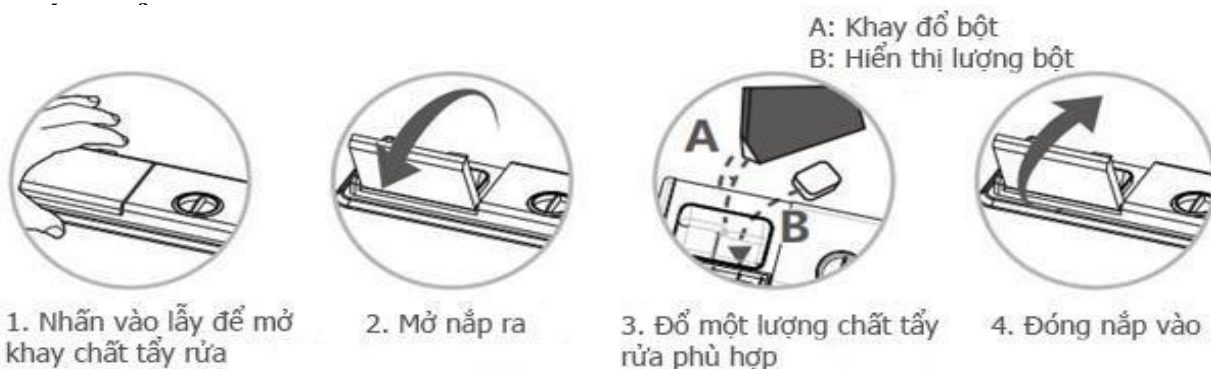

NƯỚC TRỢ XẢ (nước bóng): Giúp làm khô và sáng đồ sành sứ.

Lưu ý: Nước trợ xả (nước bóng) là cần thiết khi bạn sử dụng máy rửa bát ngay lần đầu tiên.


Điều chỉnh cài đặt dựa trên việc sử dụng. Cài đặt mặc định là 3 giá trị lớn có nghĩa là tăng liều lượng, và ngược lại.

Nếu bạn cảm thấy bề mặt bát đĩa bị nhờn, vui lòng hạ thấp cài đặt




6. Cách xếp bát đĩa vào giá rửa bát


Xếp vào giàn dưới

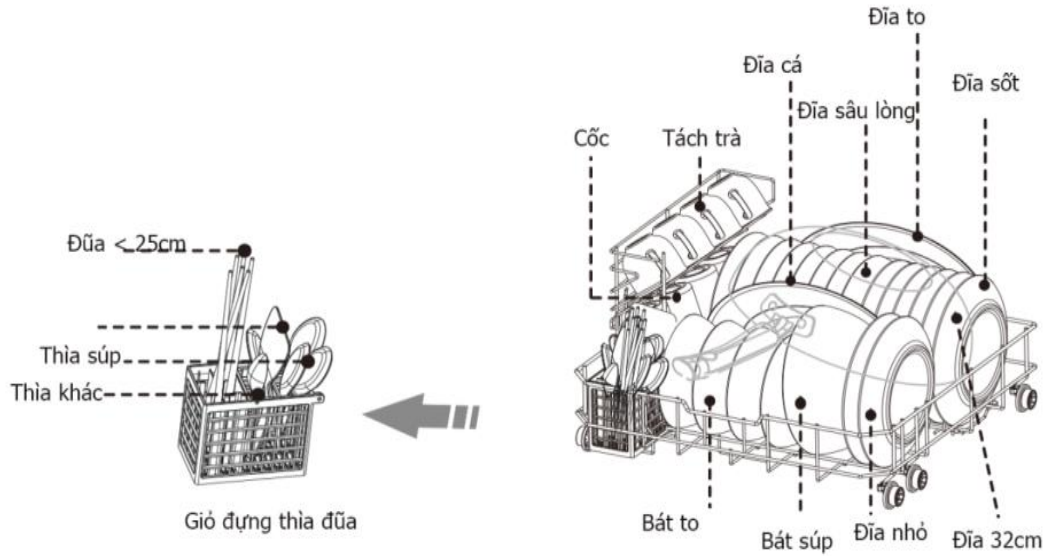


Gập các giá khi đó bạn có thể đặt các dụng cụ lớn hơn, chẳng hạn như: chảo rán, xong nồi lớn...

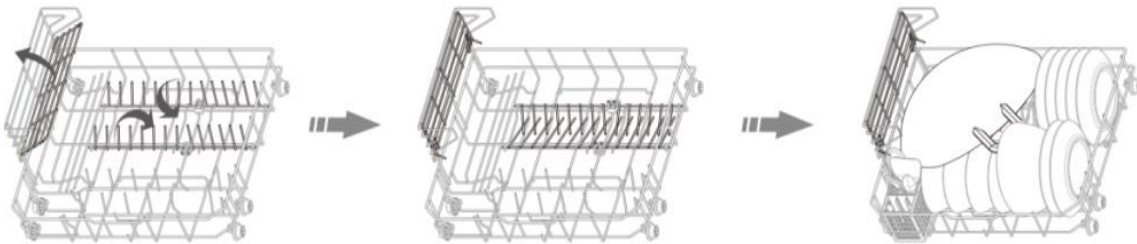

Xếp vào giàn trên

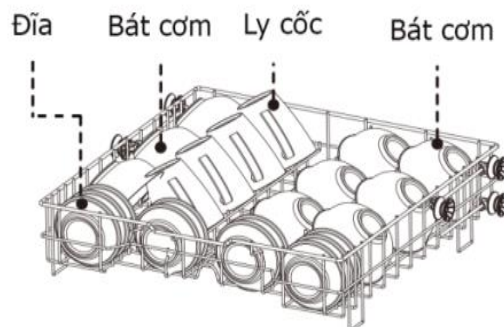

Gập các giá khi đó bạn có thể đặt các dụng cụ lớn hơn, chẳng hạn như: chảo rán, xong nồi lớn...

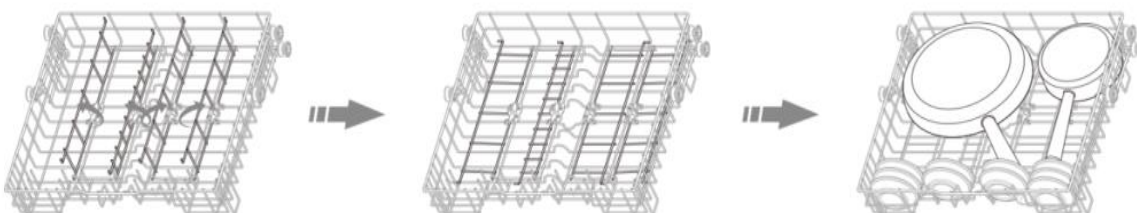

Khuyến cáo: Lựa chọn dụng cụ

Dụng cụ không nên cho vào máy rửa bát: Bộ đồ ăn bằng gốm, Đồ thủy tinh cao cấp và bộ đồ ăn bằng thép không gỉ

1. Đồ dùng bằng kim loại quý, nhôm và men màu có thể chuyển sang màu đục sau khi được rửa trong máy rửa bát.
2. Khay, giỏ làm bằng tre hoặc gỗ: Nó có thể bị bong ra hoặc bị nứt ở nhiệt độ cao.
3. Các đồ nhựa: Vui lòng xem hướng dẫn của nhà sản xuất về các mặt hàng có bộ phận bằng nhựa, vì các mặt hàng này có thể bị chảy hoặc nứt ở nhiệt độ cao.
4. Cho khăn lau bàn vào máy để làm sạch có thể gây ra lỗi máy rửa chén.
5. Vật dụng bằng gang: Đồ dùng bằng gang có thể bị rỉ sau khi rửa trong máy rửa chén nhiều lần

Chú ý vị trí bộ đồ ăn

1. Loại bỏ dư thừa thực phẩm lớn như xương hoặc lá rau.
2. Tất cả các dụng cụ với bụi bẩn nên úp nghiêng xuống. Nếu bát đĩa bị ngửa lên hoặc úp thẳng xuống sẽ bị đọng nước ở trong bát hoặc đáy bát.
3. Dụng cụ phải được xếp đặt 1 cách chắc chắn, tránh bị lật.
4. Không để dụng cụ chạm vào cánh tay phun.
5. Kích thước nhỏ của đồ dùng có thể rơi ra khỏi giàn và cản trở vòng quay của cánh tay phun, Vui lòng không đặt các vật dụng nhỏ trên giàn máy, chỉ nên đặt vào giỏ riêng.
6. Không đặt các dụng cụ sắc nhọn theo chiều thẳng đứng.
7. Giàn rửa không để bị trà xước, nó sẽ sớm bị gỉ.
8. Cách đặt dao kéo: Không được xếp úp đầu dao kéo xuống phía dưới giỏ dao kéo.

LỜI KHUYÊN:

Xoay cánh tay phun sau khi xếp bát đĩa đầy giàn rửa, để đảm bảo rằng cánh tay phun không bị cản trở bởi các vật dụng được xếp trong máy

7. Bảo dưỡng và vệ sinh

Sau khi thiết bị chạy được một thời gian, sẽ có một số dư lượng và những chất cặn thức ăn còn lại trong hố rác. Vui lòng làm sạch hố rác ngay lập tức

1. Lấy lưới lọc ra



A Xoay bộ lọc trong ngược chiều kim đồng hồ



B Rồi lấy bộ lọc Inox ra

2. Đổ nước vào hố



A Cho nước chảy để xả bộ lọc
Không sử dụng bàn chải sắt hoặc thép, việc này sẽ làm cho bộ lọc bị rỉ



B Những cặn bẩn từ trong bộ lọc và lưới lọc sẽ được thoát ra và chảy đi



C Bạn có thể lắp lại bộ lọc sau khi làm sạch. Bộ lọc trong được xoay theo chiều kim đồng hồ

3. Vệ sinh tay quay phun nước



A Nhấc cánh tay phun nước ra khỏi máy



B Kiểm tra tay quay có bị tắc không. Nếu có vui lòng sử dụng một sợi dây mỏng để thông tắc và xả nước vào các lỗ phun

Mã lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
E01	Nhiệt điện trở ngắn mạch	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E02	Mạch điện trở mở	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E03	Máy không được làm nóng	1. Hãy chắc chắn rằng các bát đĩa được đặt nghiêng chính xác. Nếu không nước sẽ bị đọng ở dưới đáy bát. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng
E04	Lỗi van đầu vào	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E05	Tràn nước	1. Nghiêng thiết bị khoảng 30° đến 45° để nước dưới đáy máy được tràn ra ngoài 2. Kiểm tra xem đường ống thoát nước có bị đặt quá cao không? 3. Kiểm tra xem đường ống có bị lỏng, bị chặn hoặc bị ép không? 4. Kiểm tra xem thiết bị có được đặt thẳng bằng thẳng đứng không? 5. Loại trừ nguyên nhân trên, thử khởi động lại thiết bị.
E06	Chức năng làm nóng bất thường	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E10	Dòng nước bất thường	1. Vòi không được mở hoàn toàn. 2. Dòng chảy nhỏ và áp lực nước thấp. 3. Khởi động nhiều lần trong trường hợp thiếu nước. 4. Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)

MẸO VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề	Nguyên nhân	Khắc phục
Dụng cụ bị ướt	1. Thiếu hoặc không có chất trợ xả	Thêm chất trợ xả và xoay mũi tên của hồ đựng chất trợ xả đến mức tối đa
	2. Dụng cụ được xếp chồng chặt lên nhau, không có khoảng cách	Tham khảo hướng dẫn cách xếp bát đĩa
	3. Quá trình rửa vẫn đang chạy	Đợi đến khi quá trình rửa kết thúc
	4. Chương trình đã chọn không có sấy	Chế độ rửa không có chức năng sấy khô
Còn bột rửa và bát đĩa chưa được rửa sạch	1. Các lỗ của cánh tay phun đã bị chặn, bột rửa không được xả hết	Làm sạch các lỗ của cánh tay phun và chạy lại chế độ rửa nhanh để làm sạch dụng cụ
	2. Cho quá nhiều bột rửa	Cho chất rửa vừa phải theo hướng dẫn và chạy lại chế độ rửa nhanh
	3. Bột rửa chất lượng thấp	Sử dụng bột rửa chuyên dụng với chế độ rửa nhanh để rửa lại dụng cụ
Quá nhiều giọt nước đọng mặt trong cửa	Không có chất rửa trong ngăn đựng chất rửa	Thêm chất rửa (viên hoặc bột)
Một số giọt nước đọng mặt trong cửa	Đó là điều bình thường và không ảnh hưởng đến bát đĩa	
Một số bọt trong lớp cửa trong	Không sử dụng bột rửa giành cho máy rửa bát hoặc cho quá nhiều bột rửa .	Nếu bọt ít, bạn có thể mở cửa và để bọt bay dần đi; Nếu có quá nhiều bọt, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách đổ vào hố rác của máy 1

		chén giấm. Rồi khởi động lại bất kỳ chương trình nào khoảng 3 phút. Làm lại nhiều lần cho đến khi bột biến mất. (hoặc dùng chương trình chỉ rửa rửa nước lạnh)
Có tiếng ồn nhẹ như thổi một cái gì đó khi đang cắm điện. Và màn hình hiển thị chữ: “FAN “	Hệ thống đổi mới không khí đang hoạt động	Đó là tình huống bình thường. Quạt đang hoạt động.
Thật khó để mở cửa	Có một số bụi bẩn trong rãnh, làm kẹt cửa.	Làm sạch rãnh
Không hiển thị các lựa chọn khi nhấn nút nguồn	1. Nếu tắt cả các đèn đều tắt kể cả khi bạn nhấn nút, có khả năng bạn không cắm điện hoặc mất điện	Vui lòng cắm nguồn và đảm bảo nguồn điện không có vấn đề
	2. Mất điện, cầu dao, cầu chì hoặc ổ cắm hỏng	Làm sạch ổ cắm điện và đảm bảo chúng khô ráo. Hoặc thay ổ cắm
	3. Tắt cả đèn đều sáng, có thể ở chế độ khóa trẻ em	Mở khóa khóa trẻ em
	4. Nhấn nút lựa chọn quá nhanh, ngay sau khi nút nguồn vừa sáng đèn.	Nhấn biểu tượng nguồn trong 1 giây
Không có hiển thị khi nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút nguồn	1. Không đóng cửa	Đóng cửa
	2. Có bụi bẩn hoặc nước trên màn hình hiển thị, tay ướt	Lau kính và tay, đảm bảo tất cả đều khô ráo
	3. Tắt cả đèn đều sáng, có thể ở chế độ khóa trẻ em	Mở khóa khóa trẻ em
	4. Khóa cửa PCB bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên

		trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
Đèn nước trong bảng điều khiển được chiếu sáng khi nước vào	1.Kiểm tra xem nguồn nước có vấn đề không	Hãy chắc chắn rằng nguồn cung cấp nước không có vấn đề
	2. Lưu lượng kế bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
	3. Van làm đầy bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
Có tiếng ồn khác lạ khi máy đang hoạt động	Xếp dụng cụ không đúng cách, một số đồ dung đang cản trở cánh tay phun hoặc đang bị va vào nhau.	Dỡ bỏ máy rửa chén và thay thế các dụng cụ theo cách thích hợp
Bát đĩa không được rửa sạch	1. Dụng cụ xếp chặt đông và không có khoảng cách	Tham khảo cách xếp bát đĩa (trang 17)
	2. Không chọn đúng chương trình rửa	Vui lòng chọn đúng chương trình rửa
	3. Không sử dụng bột rửa chuyên dụng hoặc cài đặt chương trình ngắn so với số lượng hoặc độ bẩn của bát đĩa	Sử dụng bột rửa chuyên dụng và cho lượng phù hợp với chương trình rửa
	4. Không đặt bộ lọc đúng vị trí và còn nhiều cặn thức ăn trong đó	Vệ sinh bộ lọc và đặt lại bộ lọc theo đúng hướng
	5. Cánh tay phun đã bị bẩn	Làm sạch phần bên trong của cánh tay phun
	6. Cánh tay phun bị kẹt	Kiểm tra xem cánh tay phun có bị kẹt bởi dụng cụ không
	7. Bát đĩa bị dính kết thức ăn để lâu	Ngâm dụng cụ một thời gian trước khi rửa

	8. Đèn báo tắt khi thiết bị hoạt động.	Khởi động lại chương trình rửa
	9. Một số căn thức ăn hoặc dầu mỡ để lâu ngày, khô cứng bám chặt vào bát đĩa, quá khó để rửa	Đề nghị rửa dụng cụ bằng tấm giáp rửa bát trước khi cho vào máy
Rất nhiều nước còn đọng lại trên sàn máy khi máy không hoạt động	1. Vị trí của ống thoát nước quá cao	Tham khảo lắp đặt đường ống thoát nước
	2. Ống thoát nước bị gấp khúc, chặn hoặc bị ép bởi một thiết bị khác	Tháo ống và loại bỏ vật nặng
	3. Bơm thoát nước bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
	4. Van làm đầy bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)

Yêu cầu bảo hành

* Cung cấp các chứng từ hợp lệ mua sản phẩm trong thời gian bảo hành : Phiếu mua hàng hoặc mã SN sản phẩm.

* Bảo hành miễn phí trong vòng 36 tháng tính từ ngày mua sản phẩm

*** Các điều kiện sau không nằm trong phạm vi bảo hành**

1 Hư hỏng do người sử dụng và bảo trì bởi người dùng không đúng cách

2 Không có được chứng từ hợp lệ (không kích hoạt bảo hành đúng ngày mua hoặc không giữ phiếu mua hàng như số serial sản phẩm).

3 Thiệt hại do thiên tai (bão, thiên tai, tuyết, mưa đá, động đất, dòng chảy mãnh vỡ, v.v.)

4 Sửa chữa bởi một bên thứ ba không đủ tiêu chuẩn.

Tất cả các hình ảnh của các sản phẩm trong hướng dẫn đều là hình ảnh minh họa. Hình ảnh thực tế nên được dựa trên sản phẩm đã mua.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MÁY RỬA BÁT TEXGIO TG-DT2028



Đọc hướng dẫn:

Khách hàng thân mến,

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo về sau.

Quyển sách này gồm các phần: Hướng dẫn an toàn, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn lắp đặt và mẹo xử lý sự cố, v.v...

Hãy đọc hướng dẫn trước khi sử dụng máy rửa bát sẽ giúp bạn sử dụng và bảo dưỡng máy rửa bát thích hợp.



Trước khi gọi hỗ trợ:

Xem phần Xử lý sự cố giúp bạn có thể xử lý được các vấn đề thường gặp mà không cần yêu cầu nhân viên kỹ thuật hỗ trợ.

CHÚ Ý:



Nhà sản xuất, tuân theo chính sách phát triển và cập nhật sản phẩm, có thể tiến hành điều chỉnh mà không thông báo trước.

Khuyến cáo: Mở máy rửa bát lần đầu, trong máy có nước là điều bình thường. Vì tất cả các máy rửa bát mới đều được nhà máy test trước khi máy được xuất ra thị trường.

Khách hàng cần kích hoạt bảo hành ngay tại thời điểm mua máy và giữ lại phiếu mua hàng để làm căn cứ chính xác cho ngày bảo hành sản phẩm.

Tất cả máy rửa bát bắt buộc đấu điện tiếp đất ngay khi lắp đặt lần đầu.

Nội dung chính

Số trang

1) Thông tin an toàn..... 2

2) Xử lý..... 4

3) Thông số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt..... 5

Định vị và xác định độ cao

Kết nối cấp nước và cấp điện

4) Hướng dẫn sử dụng..... 12

Bảng điều khiển

Lựa chọn các chương trình rửa

5) Sử dụng lần đầu tiên..... 14

Bộ phận làm mềm nước

Nạp muối vào bộ phận làm mềm nước

Đổ đầy bộ phận định lượng hỗ trợ cọ rửa

Tính chất chất tẩy rửa

6) Cách xếp bát đĩa vào giá rửa bát..... 16

7) Bảo dưỡng và vệ sinh..... 18

Mã lỗi

Trước khi gọi hỗ trợ

Thông số kỹ thuật

1. Thông tin an toàn**▲ CẢNH BÁO**

Khi sử dụng máy rửa bát, bạn hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản sau:

▲ CẢNH BÁO! KHÍ HYDRO DỄ NỔ

Trong các điều kiện nhất định, khí hydro có thể được tạo ra trong hệ thống nước nóng mà không được sử dụng trong vòng hai tuần hoặc lâu hơn, KHÍ HYDRO DỄ NỔ. Nếu hệ thống nước nóng không được sử dụng trong một khoảng thời gian như trên thì trước khi sử dụng máy rửa bát phải bật tất cả vòi nước nóng và để nước chảy từ mỗi vòi trong vài phút. Động tác này sẽ giải phóng khí hydro tích trữ. Vì là loại khí dễ cháy nổ, nên không được hút thuốc hay bật lửa trong thời gian này.

▲ CẢNH BÁO NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG THÍCH HỢP

- Không lạm dụng, ngồi lên hay đứng lên cửa hoặc giá bát đĩa của máy rửa bát.
- Không chạm vào bộ phận làm nóng bên trong hoặc ngay sau khi sử dụng.
- Không vận hành máy rửa bát trừ khi các ngăn đã lắp đúng vị trí. Mở cửa cẩn thận nếu máy rửa bát vẫn đang hoạt động vì có nguy cơ bị bỏng khi nước bị phun ra ngoài.
- Không đặt bất kỳ vật nặng nào hoặc đứng lên cửa khi cửa đang mở. Cửa sẽ bị gãy về phía trước.
- Khi cho các vật dụng vào máy để rửa:
 - Đặt các vật nhọn sao cho chúng không gây hại đến gioăng làm kín cửa.
 - Đặt dao nhọn với cán dao ở trên để giảm nguy cơ gây tai nạn
 - Cảnh báo: Dao và các thiết bị khác có các bộ phận sắc nhọn phải được đặt trên giá sao cho các bộ phận sắc nhọn hướng xuống dưới hoặc đặt nằm ngang.
- Khi sử dụng máy rửa bát, bạn nên tránh để các vật nhựa tiếp xúc với bộ phận làm nóng.
- Kiểm tra xem hộp đựng chất tẩy rửa có hết sau khi hoàn thành chu kỳ rửa.
- Chỉ sử dụng chất tẩy rửa và phụ gia rửa được thiết kế dành cho máy rửa bát tự động.

(Không được sử dụng xà phòng, bột giặt và nước rửa bát bằng tay cho máy rửa bát)

- Không để trẻ em tiếp xúc với chất tẩy rửa hoặc chất làm bóng (chất trợ xả)
- Không để trẻ em lại gần khi cửa máy rửa bát mở vì có thể vẫn còn một ít chất tẩy rửa vẫn còn sẽ bị tràn ra ngoài.
- Trẻ em cần bảo đảm được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với các thiết bị.
- Sản phẩm này không được thiết kế để những người (bao gồm cả trẻ em) thiếu năng, nhạy cảm tâm thần hoặc những người không có kinh nghiệm kiến thức trừ khi họ được giám sát sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn.
- Chất tẩy rửa máy rửa bát là chất kiềm. Do đó chúng có thể gây nguy hiểm nếu nuốt phải. Tránh tiếp xúc với da và mắt, giữ trẻ em phải tránh xa máy rửa bát khi cửa mở.
- Không nên để cửa mở vì điều này có thể gây nguy cơ vấp ngã.
- Nếu dây nguồn, dây điện bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các bộ phận dịch vụ hay nhân viên có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Vui lòng vứt bỏ các vật liệu đúng cách.
- Chỉ sử dụng máy rửa bát với các chức năng xác định
- Trong quá trình lắp đặt, nguồn cấp điện không được kéo căng hoặc bẻ cong nó.
- Không làm thay đổi các điều khiển.
- Thiết bị được kết nối với nguồn nước bằng ống mềm, và không sử dụng ống mềm cũ.
- Máy được thiết kế chỉ sử dụng trong gia đình.
- Máy này không được thiết kế để sử dụng trong nhà hàng.
- Giữ sách hướng dẫn sử dụng này ở nơi an toàn để tham khảo về sau. Nếu bán thiết bị hay di chuyển thì phải đảm bảo hướng dẫn sử dụng luôn đi kèm thiết bị để chủ sở hữu mới có thể nhận được những lời khuyên hữu ích.
- ▲ Hãy đọc kỹ hướng dẫn này: Nó bao gồm các thông tin quan trọng liên quan đến việc lắp đặt an toàn, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị.
- ▲ Nếu phải di chuyển thiết bị, cần giữ ở vị trí thẳng đứng, nếu thật cần thiết thì có thể đặt máy nằm ngang nhưng phải đảm bảo muối không được tràn ra ngoài.

2. Xử lý



Vứt bỏ vật liệu đóng gói máy rửa chén thích hợp.

Tất cả các vật liệu đóng gói có thể tái chế.

Các bộ phận bằng nhựa được đánh dấu chữ viết tắt chuẩn quốc tế: (ví dụ PS cho polystyren, vật liệu đệm)

Thiết bị này tuân thủ quy định Châu Âu 2002/96/EC

**ĐỌC VÀ TUÂN THỦ CÁC THÔNG TIN AN TOÀN
CẦN THẬN GHI NHỚ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY**


3. Thông số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt

3.1 Thông số kỹ thuật

Sản xuất	Texgio
Mẫu	TG – DT2028
Số bộ tiêu chuẩn	8
Hiệu quả năng lượng	A+
Tiêu thụ năng lượng hàng năm	215kw/h
Tiêu thụ năng lượng của chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn	0.6kw/h
Công suất tiêu thụ ở chế độ ngủ	0.35W
Tiêu thụ nước hàng năm	2485liter
Hiệu quả sấy	A
Chu kỳ làm sạch	Tiêu chuẩn
Thời gian chương trình của chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn	175 phút
Độ ồn	48 dB(A)
Lắp đặt	Độc lập
Có thể lắp âm tủ	Có
Cao	60 cm
Rộng	55 cm
Sâu	52.5 cm
Công suất tiêu thụ	1265W
Điện áp định mức/ tần suất	AC 220/50Hz
Áp suất nước (áp suất dòng chảy)	0.04-1.0MPa
Nhiệt độ nước	Max.75 ⁰ C

* **Lưu ý:** Do sự cải tiến liên tục của sản phẩm, các thông số kỹ thuật trong hướng dẫn này được sửa đổi mà không cần thông báo trước!

3.2 Các thành phần chính của máy rửa bát

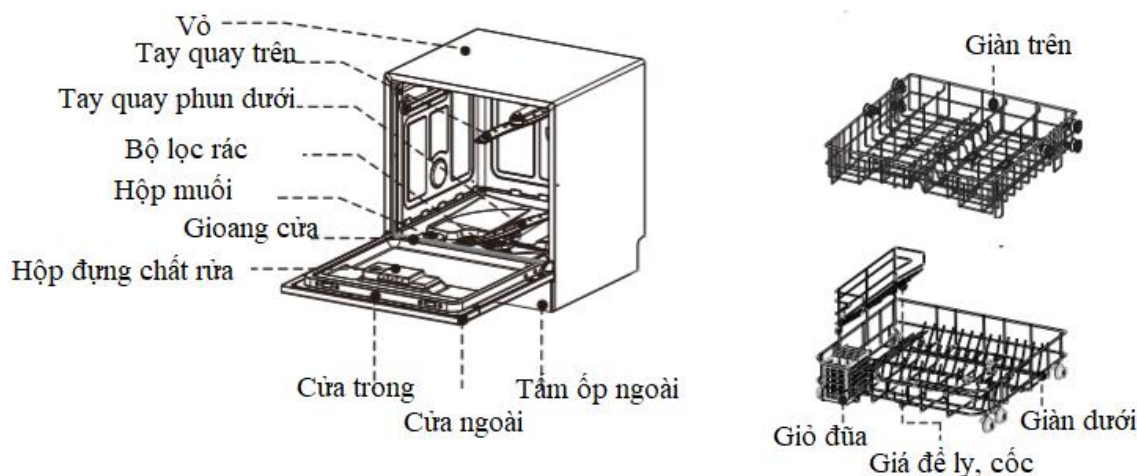

Định vị và cao độ đặt trên sàn

Tháo thiết bị khỏi bao bì và kiểm tra xem có bị hư hại trong quá trình vận chuyển không. Nếu bị hỏng thì phải liên lạc đến nhà bán lẻ và không được tiến hành tiếp tục quá trình lắp đặt.

Kết nối nguồn cấp nước và cấp điện

- ▲ Kết nối nguồn cấp nước và cấp điện do nhân viên kỹ thuật viên lành nghề thực hiện
- ▲ Máy rửa bát không nên đặt trên ống mềm cấp nước hoặc cáp cấp điện.
- ▲ Thiết bị nên sử dụng đường ống mới kết nối với mạng lưới cấp nước. Không sử dụng đường ống cũ.
- ▲ Khi lắp đặt thiết bị, cáp cấp điện và ổ điện phải là loại dễ sử dụng.
- ▲ Cáp không bị cong hoặc nén
- ▲ Nếu cáp cấp điện bị hỏng thì phải được nhà sản xuất hay Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thay thế để đảm bảo không gặp nguy hiểm (tham khảo phần Hỗ trợ)
- ▲ Công ty không chịu trách nhiệm với bất cứ tai nạn nào xảy ra nếu không thực hiện đúng các quy trình trên

Kết nối điện

Trước khi cắm phích cắm vào ổ điện, phải đảm bảo rằng:


- Ổ điện được nối tiếp đất và phù hợp quy định;

(Vật dụng gồm: 1 dây điện, 1 đinh 10, 1 ít nước rửa bát và khoan. Khoan 1 điểm giao giữa chân tường và sàn nhà, đổ 1 nước rửa bát vào điểm khoan,


đóng 1 cái đinh 10 cố định. Dùng 1 đầu dây điện nối vào đinh, đầu dây điện còn lại đấu vào một điểm bất kỳ trên máy rửa bát).

- Ổ điện có độ bền với tối đa tải của thiết bị, ghi trên nhãn thông số đặt bên ngoài cửa (tham khảo phần mô tả thiết bị)
- Ổ điện phù hợp với phích cắm của thiết bị. Nếu không nhân viên kỹ thuật sẽ thay phích cắm (tham khảo phần hỗ trợ) không sử dụng cáp kéo dài hoặc nhiều ổ cắm.

Hướng dẫn lắp đặt máy (đơn vị: mm)

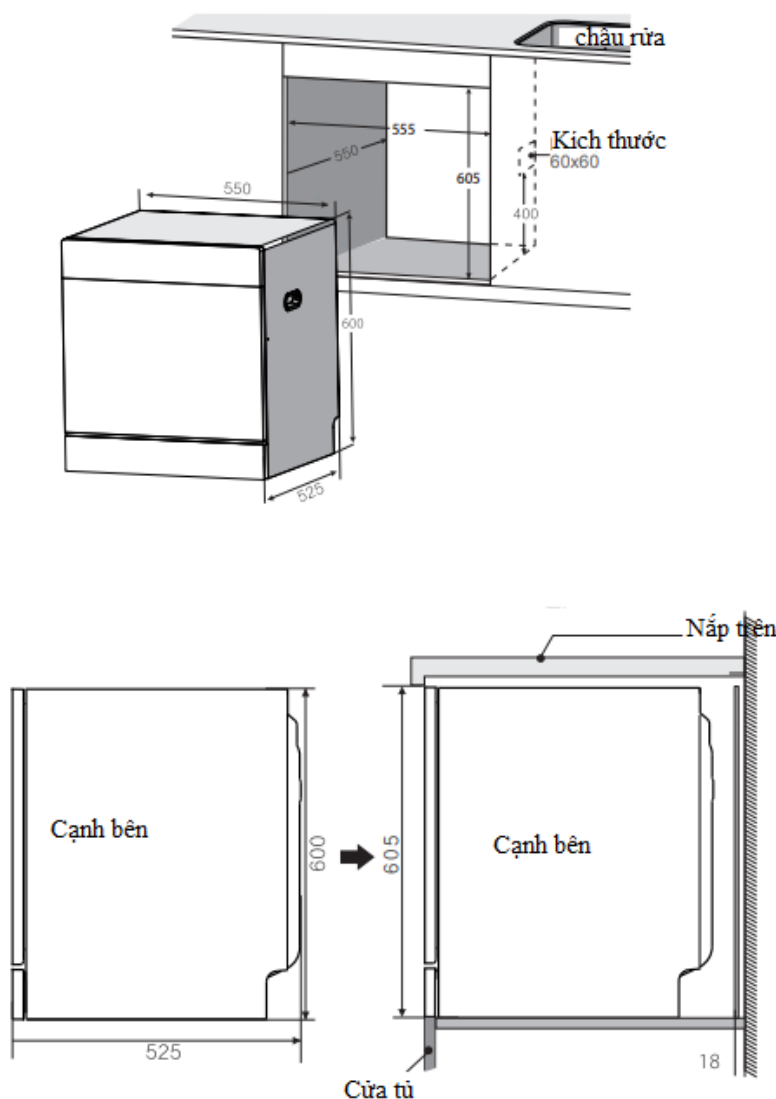

Sơ đồ lắp đặt trên bàn bếp

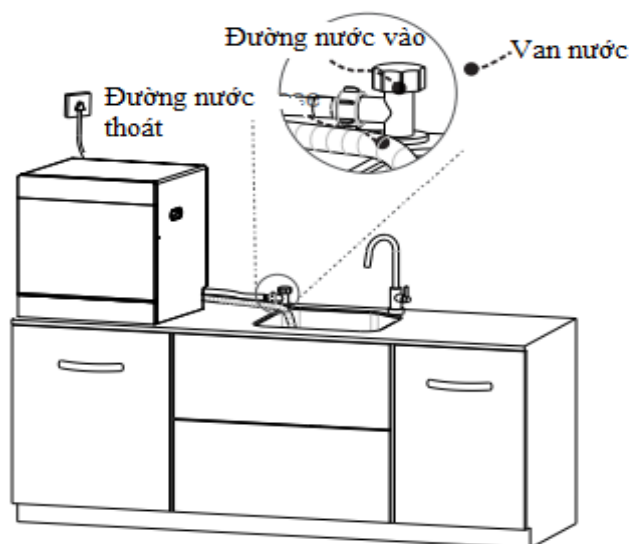


Kết nối dây dẫn nước sạch đầu vào

Sơ đồ bố trí máy rửa bát đặt bàn bếp

1. Kết nối đầu dây với trí van đầu vào ở sau máy như trong hình vẽ dưới

LƯU Ý: Không làm thay đổi đường ống đầu vào.

Không sử dụng ống đầu vào cũ trong lắp đặt

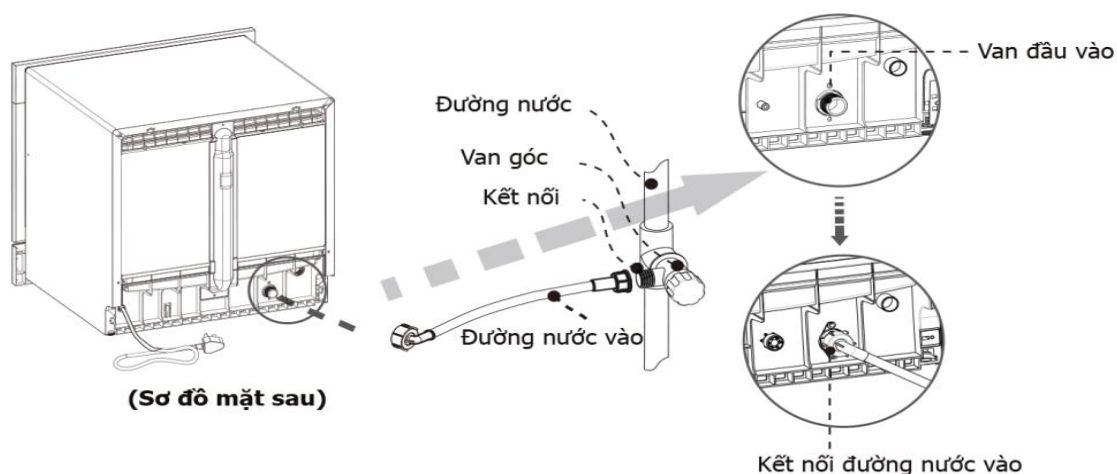

Sau khi máy được đặt cố định trên bàn bếp hoặc tủ bếp, dây điện nguồn, dây dẫn nước


sạch vào và ống thoát nước thải ra phải được kết nối riêng.

1. Nối ống thoát nước với cống thoát nước (Treo dây thoát nước không được cao hơn 40cm so với đỉnh của máy rửa chén)
2. Kết nối dây dẫn nước sạch vào cổng đầu vào sau máy và đảm bảo rằng không bị rò rỉ nước.
3. Chắc chắn rằng ổ cắm điện được nối đất tốt và được kết nối với nguồn điện.

Lưu ý: 1. Không được gấp ống thoát nước, nếu cần kéo dài, không vượt quá 5 mét, nếu vượt quá có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch bát đĩa của máy rửa bát

2. Phải lắp đặt đường ống nước đầu vào, ống thoát nước thải ra và ổ cắm điện liền kề với máy rửa chén và không được lắp đặt phía sau thiết bị.


Cảnh báo: Ổ cắm điện phải được nối đất tốt!

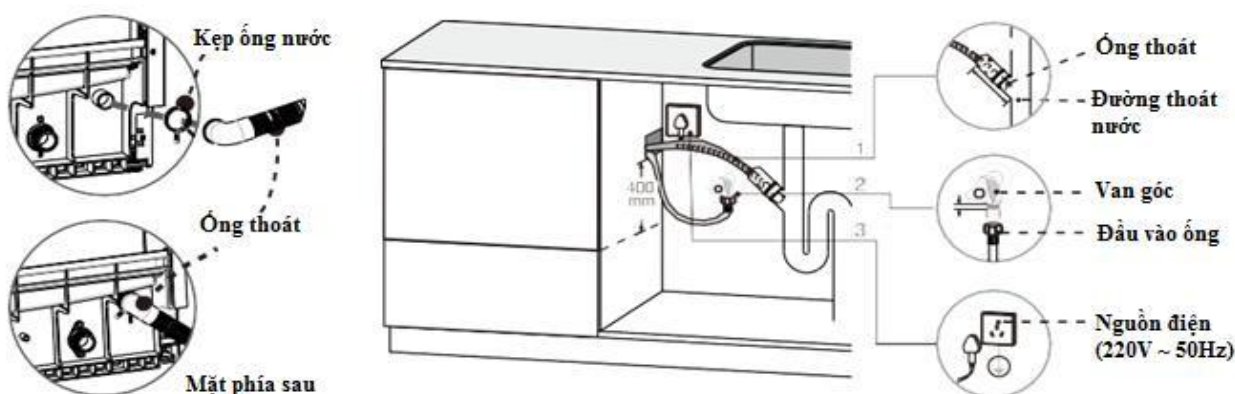

Đặt máy rửa bát



1. Đảm bảo rằng thiết bị được đặt an toàn trên sàn; nếu không sẽ gây ra tràn nước và rò rỉ điện
2. Nếu không thể đặt máy rửa bát theo hướng thẳng đứng, bạn có thể điều chỉnh chân máy cho cân bằng.
3. Nếu là máy rửa bát âm tủ, vui lòng vặn ốc hai mặt của máy sau khi cân bằng.
4. Lắp âm tủ, vặn vít các lỗ bên trong của máy vào các tấm vách tủ

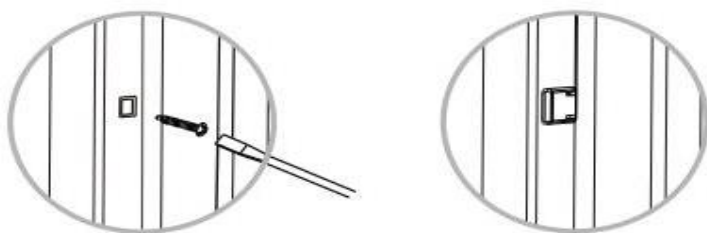

Bạn nên kiểm tra các mục này sau khi lắp đặt xong

- 1. Nếu thiết bị được đặt an toàn trên sàn rồi thì vặn vít.**
- 2. Đảm bảo rằng hệ thống dây cấp nước và dây thoát nước đã được lắp đặt chính xác**
- 3. Cắm nguồn điện**

Khởi động máy rửa bát

Cần tiến hành các bước kiểm tra trước khi khởi động máy rửa bát:

1. Liệu máy rửa bát đã cân đối và cố định chưa?
2. Liệu van cấp nước đã mở?
3. Liệu có rò rỉ nước ở chỗ kết nối không?
4. Liệu nguồn điện đã được kết nối?
5. Liệu đã bật công tắc cấp điện?
6. Liệu ống mềm cấp và xả đã được kết nối đúng cách?
7. Tất cả vật liệu đóng gói và hướng dẫn đã được lấy ra khỏi máy rửa bát

=> Hãy lắp đặt đúng cách để máy được sử dụng hiệu quả và không báo lỗi trong quá trình sử dụng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ số: 024.37 19.15 10 hoặc 089 66.33.299 để được hỗ trợ ngay.

Chú ý:

Sau khi lắp đặt, hãy để sách hướng dẫn sử dụng này vào trong ngăn kéo.

Nội dung của quyền hướng dẫn này rất hữu dụng cho người sử dụng.

QUAN TRỌNG

Để đảm bảo công suất hoạt động của máy rửa bát được 1 cách tốt nhất. Hãy đọc tất cả phần hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy lần đầu tiên

4. Hướng dẫn sử dụng

■ Bảng điều khiển



■ Vận hành máy rửa bát

Đóng cửa máy và khởi động thiết bị bằng cách nhấn nút nguồn trong vài giây



Thay đổi chương trình rửa bằng cách ấn vào nút chọn chương trình và chọn chương trình phù hợp



Nếu đèn báo nhấp nháy nghĩa là máy đang hoạt động bình thường



Bắt đầu chương trình bằng cách ấn vào nút Start/Pause



• Chế độ khóa trẻ em

Chức năng này còn giúp bảo vệ máy tránh những tác động bên ngoài khiến ảnh hưởng tới các chương trình đã cài đặt, đặc biệt những gia đình có trẻ em.


Cách bật nút khóa

Giữ tổ hợp nút chương trình và khởi động trong 3 giây cho đến khi “Khóa” được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số.

Tắt nút khóa

Giữ tổ hợp nút trong 3 giây cho đến khi màn hình “Khóa” tắt.

Hẹn giờ từ 1h – 24h

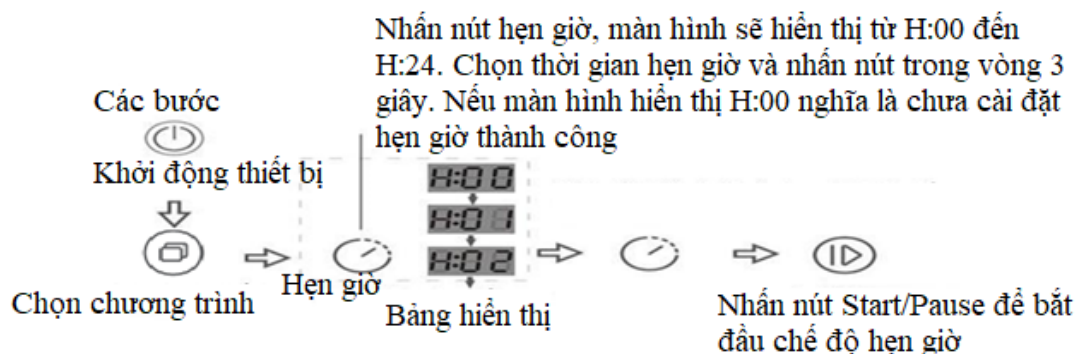

LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH RỬA

Chương trình	Thông tin lựa chọn chu kỳ làm việc	Mô tả chu kỳ làm việc	Thời gian chạy (phút)	Lượng điện tiêu thụ (kW/h)	Lượng nước tiêu thụ (L)	Lượng chất rửa (G)
 Rửa hoa quả	Phù hợp với các dụng cụ không rửa được ở nhiệt độ cao, hoặc hoa quả, rau, đồ hải sản ...	Rửa tráng Rửa chính (35 ⁰)	15	0.15	4	
 Chương trình rửa 1h	Đối với các dụng cụ bền bình thường, không bị kết dính khô	Rửa chình 60 ⁰ C Rửa nóng lần 1 Rửa nóng lần 2 Rửa nóng lần 3 Sấy khô	60	0.95	10.5	16
 Rửa chuyên sâu	Đối với các dụng cụ rất bền như nồi, nắp vung, xoong và bát đĩa bị khô trong một thời gian	Rửa sơ bộ (50 ⁰) Rửa chính (60 ⁰) Rửa sạch lần 1 Rửa sạch lần 2 Rửa nước nóng (75 ⁰) Sấy khô	120	1.2	13	16

 Rửa ly	Chu kỳ làm việc rửa nhanh và tiết kiệm. Được sử dụng cho các dụng cụ tinh xảo, nhạy cảm với nhiệt độ cao	Rửa chính (48 ⁰) Rửa sạch lần 1 Rửa sạch lần 2 Rửa nước nóng Sấy khô	90	0.7	10.5	16
 Rửa nhanh	Rửa nhanh hơn cho các dụng cụ bền ít mà không cần sấy khô	Rửa chính (50 ⁰) Rửa nóng lần 1 Rửa nóng lần 2 Sấy khô	35	0.65	8.0	
ECO Chương trình tiêu chuẩn	Đối với các dụng cụ bền bình thường, không nhiều dầu mỡ. Tiết kiệm năng lượng hơn so với các chương trình rửa khác (nhấn "  " giữ trong 3 giây để chọn chương trình)	Rửa sơ bộ Rửa chính (50 ⁰) Rửa lần 1 Rửa nước nóng lần 2	175	0.72	9.0	16

Đặc biệt: Sau khi kết thúc chương trình rửa, quạt tự động thổi khí nóng 90 phút. 72 giờ tiếp theo, cứ 2 giờ quạt chạy 15 phút khí nóng và 2 phút khí lạnh, Sau 72 giờ cứ 4 giờ quạt thổi khí lạnh 15 phút 1 lần.

Lưu ý: Không lạm dụng chất tẩy rửa. Chất tẩy quá nhiều sẽ không chỉ tạo ra nhiều bọt khí mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.

Thời gian chạy thực tế của mỗi chương trình có thể khác với chu kỳ thời gian mặc định của máy do điều kiện khác nhau của nhiệt độ nước, lượng bát đĩa rửa, chất rửa và muối làm mềm nước. Đó là một điều bình thường, xin đừng lo lắng và vui lòng tiếp tục sử dụng máy

5. Sử dụng lần đầu tiên

Làm mềm nước

1. Muối làm mềm nước được sử dụng để làm mềm nước, giảm vôi và đảm bảo đồ dùng sáng như mới. Nó đặc biệt thích hợp cho các khu vực có độ cứng nước cao
2. Hỏi công ty cấp nước địa phương về giá trị độ cứng của nước máy

Cài đặt làm mềm nước

Lập bảng tham chiếu theo độ cứng của nước máy khu vực

Độ cứng của nước (ppm)	0-90	91-200	201-300	301-400	401-500	Lớn hơn 500
Tùy chọn độ cứng	H1	H2	H3	H4(Default)	H5	H6

Lưu ý: Ở mức H1, muối làm mềm nước không hoạt động, đèn báo muối sẽ không hoạt động.



1. Khi cửa đóng, nhấn nút cấp nguồn.
2. Sau 60 giây kể từ khi khởi động, nhấn nút nguồn giữ trong năm giây để vào chế độ cài đặt
3. Đèn báo mức và đèn led sáng lên cho biết thiết bị đã được cài đặt chế độ.
4. Thay đổi và chọn cài đặt phù hợp với độ cứng của nước ở khu vực. Nếu người dùng không nhấn nút giữ 5 giây, thiết bị sẽ thoát khỏi chế độ cài đặt và ở trạng thái chờ. Chế độ thiết lập sẽ được lưu.

Hướng dẫn đổ muối




1. Xoay ngược chiều kim đồng hồ và nâng nắp làm mềm nước.
2. Đổ đầy muối (khoảng 400-500g). Vui lòng đổ đầy nước sạch khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên.

3. Xoay nắp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi thấy đã chặt.

Lời khuyên: Phải đổ muối trước khi rửa ngay cho lần đầu tiên. Vui lòng chọn chương trình rửa nhanh sau khi đã đổ muối để đảm bảo lượng muối và dung dịch nước muối chẳng may đã bị tràn ra sẽ lập tức được rửa sạch.

Chất tẩy rửa đặc biệt giành cho máy rửa chén sẽ loại bỏ cặn dầu và thực phẩm. Nó là cần thiết mỗi khi bạn sử dụng máy. Liều lượng chất rửa phụ thuộc vào số lượng bát đĩa, chương trình rửa và loại chất rửa.

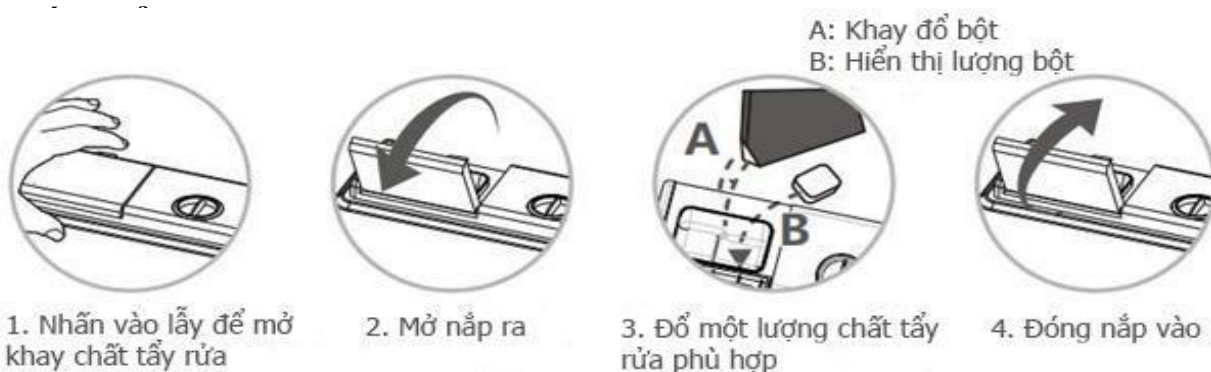

NƯỚC TRỢ XẢ (nước bóng): Giúp làm khô và sáng đồ sành sứ.

Lưu ý: Nước trợ xả (nước bóng) là cần thiết khi bạn sử dụng máy rửa bát ngay lần đầu tiên.


Điều chỉnh cài đặt dựa trên việc sử dụng. Cài đặt mặc định là 3 giá trị lớn có nghĩa là tăng liều lượng, và ngược lại.

Nếu bạn cảm thấy bề mặt bát đĩa bị nhờn, vui lòng hạ thấp cài đặt



6. Cách xếp bát đĩa vào giá rửa bát


Xếp vào giàn dưới

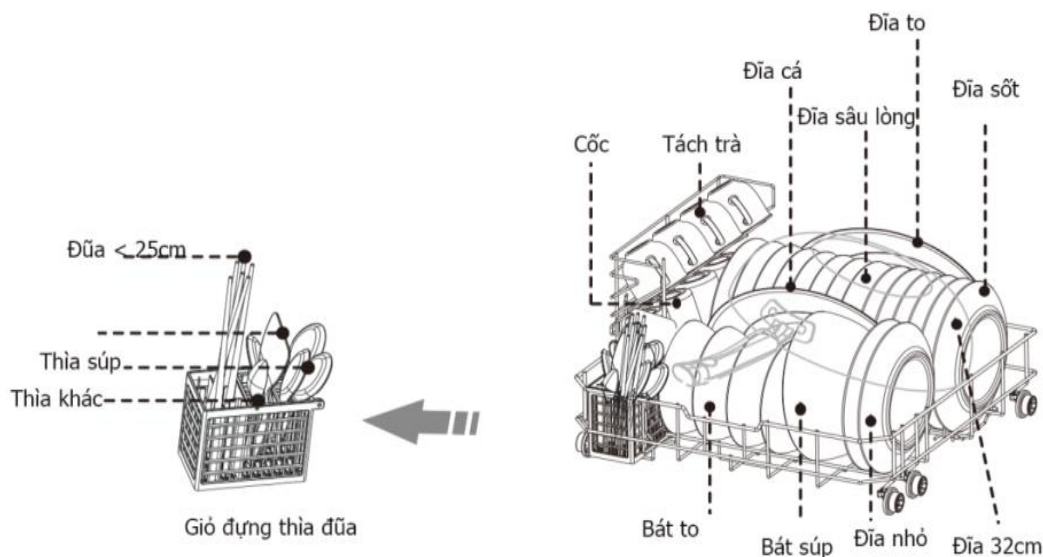


Gập các giá khi đó bạn có thể đặt các dụng cụ lớn hơn, chẳng hạn như: chảo rán, xong nồi lớn...



Xếp vào giàn trên

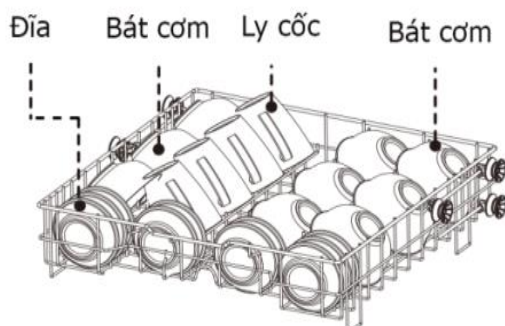

Gập các giá khi đó bạn có thể đặt các dụng cụ lớn hơn, chẳng hạn như: chảo rán, xong nồi lớn...

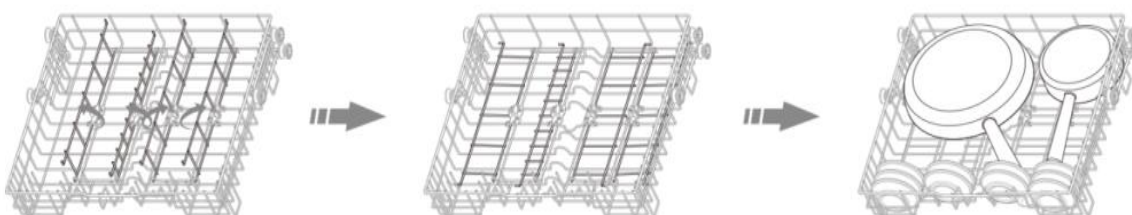

Khuyến cáo: Lựa chọn dụng cụ

Dụng cụ không nên cho vào máy rửa bát: Bộ đồ ăn bằng gốm, Đồ thủy tinh cao cấp và bộ đồ ăn bằng thép không gỉ

1. Đồ dùng bằng kim loại quý, nhôm và men màu có thể chuyển sang màu đục sau khi được rửa trong máy rửa bát.
2. Khay, giỏ làm bằng tre hoặc gỗ: Nó có thể bị bong ra hoặc bị nứt ở nhiệt độ cao.
3. Các đồ nhựa: Vui lòng xem hướng dẫn của nhà sản xuất về các mặt hàng có bộ phận bằng nhựa, vì các mặt hàng này có thể bị chảy hoặc nứt ở nhiệt độ cao.
4. Cho khăn lau bàn vào máy để làm sạch có thể gây ra lỗi máy rửa chén.
5. Vật dụng bằng gang: Đồ dùng bằng gang có thể bị rỉ sau khi rửa trong máy rửa chén nhiều lần

Chú ý vị trí bộ đồ ăn

1. Loại bỏ dư thừa thực phẩm lớn như xương hoặc lá rau.
2. Tất cả các dụng cụ với bụi bẩn nên úp nghiêng xuống. Nếu bát đĩa bị ngửa lên hoặc úp thẳng xuống sẽ bị đọng nước ở trong bát hoặc đáy bát.
3. Dụng cụ phải được xếp đặt 1 cách chắc chắn, tránh bị lật.
4. Không để dụng cụ chạm vào cánh tay phun.
5. Kích thước nhỏ của đồ dùng có thể rơi ra khỏi giàn và cản trở vòng quay của cánh tay phun, Vui lòng không đặt các vật dụng nhỏ trên giàn máy, chỉ nên đặt vào giỏ riêng.
6. Không đặt các dụng cụ sắc nhọn theo chiều thẳng đứng.
7. Giàn rửa không để bị trà xước, nó sẽ sớm bị gỉ.
8. Cách đặt dao kéo: Không được xếp úp đầu dao kéo xuống phía dưới giỏ dao kéo.

LỜI KHUYÊN:

Xoay cánh tay phun sau khi xếp bát đĩa đầy giàn rửa, để đảm bảo rằng cánh tay phun không bị cản trở bởi các vật dụng được xếp trong máy

7. Bảo dưỡng và vệ sinh

Sau khi thiết bị chạy được một thời gian, sẽ có một số dư lượng và những chất cặn thức ăn còn lại trong hố rác. Vui lòng làm sạch hố rác ngay lập tức

1. Lấy lưới lọc ra



A Xoay bộ lọc trong ngược chiều kim đồng hồ



B Rồi lấy bộ lọc Inox ra

2. Đổ nước vào hố



A Cho nước chảy để xả bộ lọc
Không sử dụng bàn chải sắt hoặc thép, việc này sẽ làm cho bộ lọc bị rỉ



B Những cặn bẩn từ trong bộ lọc và lưới lọc sẽ được thoát ra và chảy đi



C Bạn có thể lắp lại bộ lọc sau khi làm sạch. Bộ lọc trong được xoay theo chiều kim đồng hồ

3. Vệ sinh tay quay phun nước



A Nhấc cánh tay phun nước ra khỏi máy



B Kiểm tra tay quay có bị tắc không. Nếu có vui lòng sử dụng một sợi dây mỏng để thông tắc và xả nước vào các lỗ phun

Mã lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
E01	Nhiệt điện trở ngắn mạch	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E02	Mạch điện trở mở	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E03	Máy không được làm nóng	1. Hãy chắc chắn rằng các bát đĩa được đặt nghiêng chính xác. Nếu không nước sẽ bị đọng ở dưới đáy bát. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng
E04	Lỗi van đầu vào	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E05	Tràn nước	1. Nghiêng thiết bị khoảng 30° đến 45° để nước dưới đáy máy được tràn ra ngoài 2. Kiểm tra xem đường ống thoát nước có bị đặt quá cao không? 3. Kiểm tra xem đường ống có bị lỏng, bị chặn hoặc bị ép không? 4. Kiểm tra xem thiết bị có được đặt thẳng bằng phẳng đứng không? 5. Loại trừ nguyên nhân trên, thử khởi động lại thiết bị.
E06	Chức năng làm nóng bất thường	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E10	Dòng nước bất thường	1. Vòi không được mở hoàn toàn. 2. Dòng chảy nhỏ và áp lực nước thấp. 3. Khởi động nhiều lần trong trường hợp thiếu nước. 4. Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)

MẸO VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề	Nguyên nhân	Khắc phục
Dụng cụ bị ướt	1. Thiếu hoặc không có chất trợ xả	Thêm chất trợ xả và xoay mũi tên của hồ đựng chất trợ xả đến mức tối đa
	2. Dụng cụ được xếp chồng chặt lên nhau, không có khoảng cách	Tham khảo hướng dẫn cách xếp bát đĩa
	3. Quá trình rửa vẫn đang chạy	Đợi đến khi quá trình rửa kết thúc
	4. Chương trình đã chọn không có sấy	Chế độ rửa không có chức năng sấy khô
Còn bột rửa và bát đĩa chưa được rửa sạch	1. Các lỗ của cánh tay phun đã bị chặn, bột rửa không được xả hết	Làm sạch các lỗ của cánh tay phun và chạy lại chế độ rửa nhanh để làm sạch dụng cụ
	2. Cho quá nhiều bột rửa	Cho chất rửa vừa phải theo hướng dẫn và chạy lại chế độ rửa nhanh
	3. Bột rửa chất lượng thấp	Sử dụng bột rửa chuyên dụng với chế độ rửa nhanh để rửa lại dụng cụ
Quá nhiều giọt nước đọng mặt trong cửa	Không có chất rửa trong ngăn đựng chất rửa	Thêm chất rửa (viên hoặc bột)
Một số giọt nước đọng mặt trong cửa	Đó là điều bình thường và không ảnh hưởng đến bát đĩa	
Một số bọt trong lớp cửa trong	Không sử dụng bột rửa giành cho máy rửa bát hoặc cho quá nhiều bột rửa .	Nếu bọt ít, bạn có thể mở cửa và để bọt bay dần đi; Nếu có quá nhiều bọt, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách đổ vào hố rác của máy 1

		chén giấm. Rồi khởi động lại bất kỳ chương trình nào khoảng 3 phút. Làm lại nhiều lần cho đến khi bọt biến mất. (hoặc dùng chương trình chỉ rửa rửa nước lạnh)
Có tiếng ồn nhẹ như thổi một cái gì đó khi đang cắm điện. Và màn hình hiển thị chữ: “FAN “	Hệ thống đổi mới không khí đang hoạt động	Đó là tình huống bình thường. Quạt đang hoạt động.
Thật khó để mở cửa	Có một số bụi bẩn trong rãnh, làm kẹt cửa.	Làm sạch rãnh
Không hiển thị các lựa chọn khi nhấn nút nguồn	1. Nếu tắt cả các đèn đều tắt kể cả khi bạn nhấn nút, có khả năng bạn không cắm điện hoặc mất điện	Vui lòng cắm nguồn và đảm bảo nguồn điện không có vấn đề
	2. Mất điện, cầu dao, cầu chì hoặc ổ cắm hỏng	Làm sạch ổ cắm điện và đảm bảo chúng khô ráo. Hoặc thay ổ cắm
	3. Tắt cả đèn đều sáng, có thể ở chế độ khóa trẻ em	Mở khóa khóa trẻ em
	4. Nhấn nút lựa chọn quá nhanh, ngay sau khi nút nguồn vừa sáng đèn.	Nhấn biểu tượng nguồn trong 1 giây
Không có hiển thị khi nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút nguồn	1. Không đóng cửa	Đóng cửa
	2. Có bụi bẩn hoặc nước trên màn hình hiển thị, tay ướt	Lau kính và tay, đảm bảo tất cả đều khô ráo
	3. Tắt cả đèn đều sáng, có thể ở chế độ khóa trẻ em	Mở khóa khóa trẻ em
	4. Khóa cửa PCB bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên

		trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
Đèn nước trong bảng điều khiển được chiếu sáng khi nước vào	1.Kiểm tra xem nguồn nước có vấn đề không	Hãy chắc chắn rằng nguồn cung cấp nước không có vấn đề
	2. Lưu lượng kế bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
	3. Van làm đầy bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
Có tiếng ồn khác lạ khi máy đang hoạt động	Xếp dụng cụ không đúng cách, một số đồ dụng đang cản trở cánh tay phun hoặc đang bị va vào nhau.	Dỡ bỏ máy rửa chén và thay thế các dụng cụ theo cách thích hợp
Bát đĩa không được rửa sạch	1. Dụng cụ xếp chất đồng và không có khoảng cách	Tham khảo cách xếp bát đĩa (trang 17)
	2. Không chọn đúng chương trình rửa	Vui lòng chọn đúng chương trình rửa
	3. Không sử dụng bột rửa chuyên dụng hoặc cài đặt chương trình ngắn so với số lượng hoặc độ bẩn của bát đĩa	Sử dụng bột rửa chuyên dụng và cho lượng phù hợp với chương trình rửa
	4. Không đặt bộ lọc đúng vị trí và còn nhiều cặn thức ăn trong đó	Vệ sinh bộ lọc và đặt lại bộ lọc theo đúng hướng
	5. Cánh tay phun đã bị bẩn	Làm sạch phần bên trong của cánh tay phun
	6. Cánh tay phun bị kẹt	Kiểm tra xem cánh tay phun có bị kẹt bởi dụng cụ không
	7. Bát đĩa bị dính kết thức ăn để lâu	Ngâm dụng cụ một thời gian trước khi rửa

	8. Đèn báo tắt khi thiết bị hoạt động.	Khởi động lại chương trình rửa
	9. Một số căn thức ăn hoặc dầu mỡ để lâu ngày, khô cứng bám chặt vào bát đĩa, quá khó để rửa	Đề nghị rửa dụng cụ bằng tấm giáp rửa bát trước khi cho vào máy
Rất nhiều nước còn đọng lại trên sàn máy khi máy không hoạt động	1. Vị trí của ống thoát nước quá cao	Tham khảo lắp đặt đường ống thoát nước
	2. Ống thoát nước bị gấp khúc, chặn hoặc bị ép bởi một thiết bị khác	Tháo ống và loại bỏ vật nặng
	3. Bơm thoát nước bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
	4. Van làm đầy bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)

Yêu cầu bảo hành

* Cung cấp các chứng từ hợp lệ mua sản phẩm trong thời gian bảo hành : Phiếu mua hàng hoặc mã SN sản phẩm.

* Bảo hành miễn phí trong vòng 36 tháng tính từ ngày mua sản phẩm

*** Các điều kiện sau không nằm trong phạm vi bảo hành**


1 Hư hỏng do người sử dụng và bảo trì bởi người dùng không đúng cách

2 Không có được chứng từ hợp lệ (không kích hoạt bảo hành đúng ngày mua hoặc không giữ phiếu mua hàng như số serial sản phẩm).

3 Thiệt hại do thiên tai (bão, thiên tai, tuyết, mưa đá, động đất, dòng chảy mãnh vỡ, v.v.)

4 Sửa chữa bởi một bên thứ ba không đủ tiêu chuẩn.

POWER PLUG : 10A 250V~

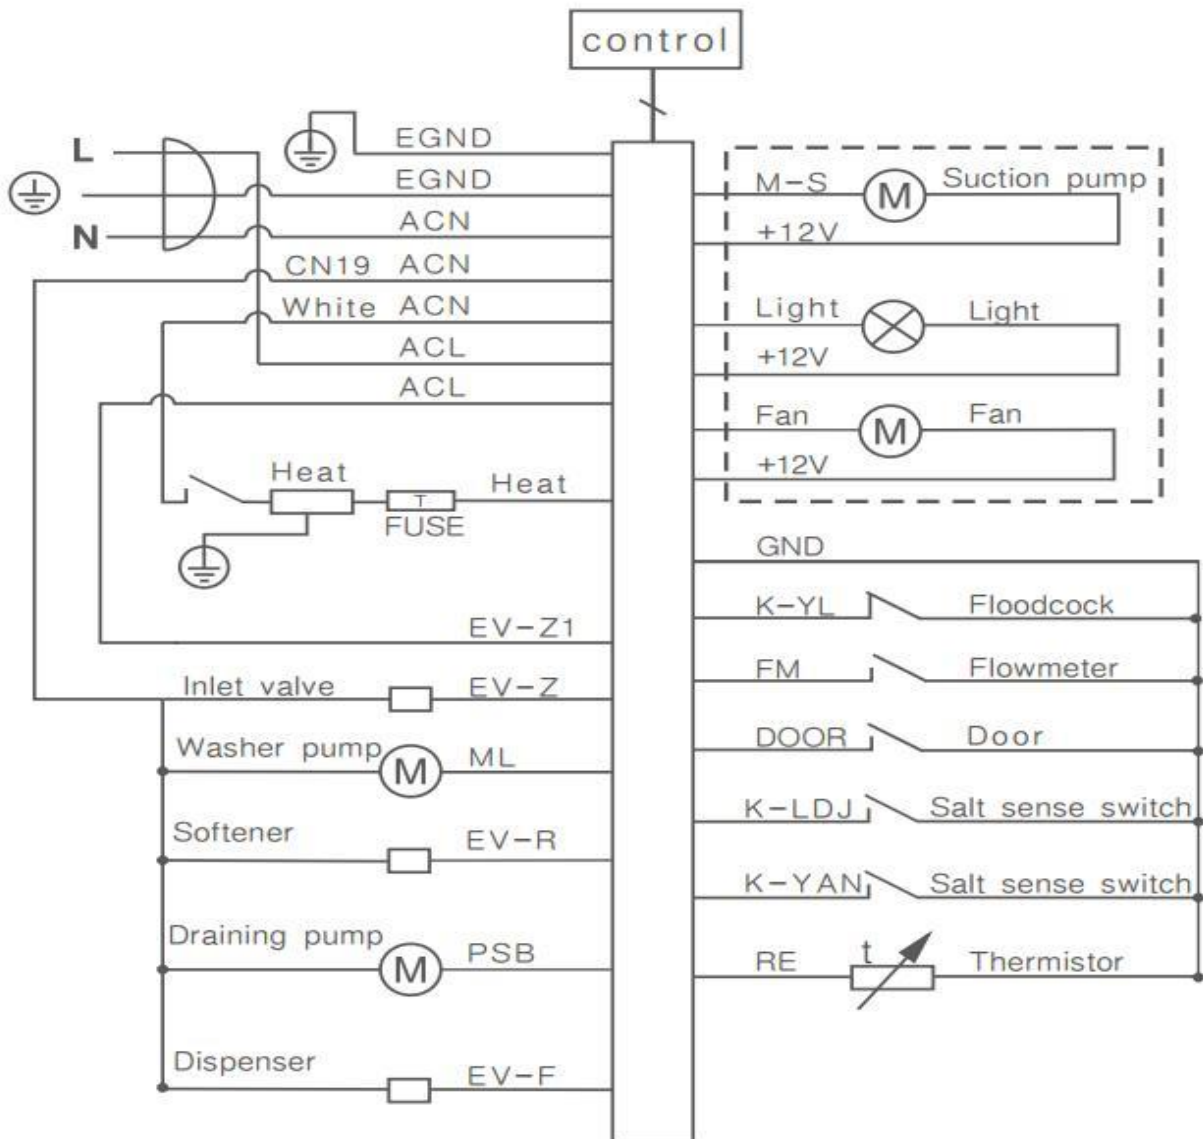

Hình ảnh này được trang bị đầy đủ sơ đồ mạch, phần nét đứt là tùy chọn.

Tất cả các hình ảnh của các sản phẩm trong hướng dẫn đều là hình ảnh minh họa. Hình ảnh thực tế nên được dựa trên sản phẩm đã mua.